Samsung GALAXY Tab **GT-P1000**

Manual do utilizador

SAMSUNG

Utilizar este manual

Congratulamo-lo pela aquisição do Samsung P1000. Este poderoso dispositivo "vá para qualquer lugar" oferece-lhe o melhor da Web e dos smartphones na ponta dos seus dedos numa plataforma leve e altamente versátil, perfeita para o seu estilo de vida activo. Fornecido com o sistema operativo Google Android, o P1000 permite-lhe aceder a milhares de aplicações úteis e de entretenimento para enriquecer a sua experiência de Internet móvel.

Com acesso sem fios integrado e um ecrã táctil com boa resposta, pode utilizar aplicações versáteis de mensagens e de vídeo chamadas; ler livros e jornais enquanto se desloca; manter-se actualizado com as notícias mais recentes, desporto e meteorologia; pode gerir os seus ficheiros de multimédia e negócios; navegar na Web e procurar mapas, localização de empresas e muito mais.

Ler primeiro

- Leia atentamente todas as precauções de segurança e o presente manual antes de utilizar o seu dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras, e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite www.samsung.com para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Android e poderão variar consoante o sistema operativo do dispositivo.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados ou incompatibilidades causadas pelo facto de o utilizador ter editado as definições do registo do sistema.
- Para actualizar o software do seu dispositivo móvel, aceda a www.samsung.com.
- As fontes de sons, imagens de fundo e outras imagens fornecidas neste dispositivo foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:

Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento

Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

► **Consultar**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (representa "consulte a página 12")

→ **Seguido de**—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** (representa **Definições**, seguido de **Ligações sem fios e de rede**)

[ ] **Parênteses rectos**—teclas do dispositivo; por exemplo: [ⓘ] (representa a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- O logótipo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, e Google Talk™ são marcas registadas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Oracle e Java são marcas registadas da Oracle e/ou dos seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registadas dos seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player® é uma marca registada da Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, e logos associados são marcas registadas da DivX, Inc. e são utilizados sob licença.
- Todas as outras marcas registadas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.

CE 0168 !

ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um dispositivo oficial DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

DivX Certified® para reproduzir vídeos DivX® até 720p HD, incluindo conteúdos premium

Pode reproduzir vídeos DivX® até 1080p HD

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® terá de ser registado na DivX para poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divx.com para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

Índice

Montar 8
- Desembalar 8
- Carregar a bateria 8
- Inserir o cartão SIM ou USIM 9
- Inserir o cartão de memória (opcional) 10

Começar 12
- Ligar e desligar o dispositivo 12
- Descrição do dispositivo 13
- Utilizar o ecrã táctil 16
- Conhecer o ecrã principal 17
- Aceder a aplicações 18
- Personalize o seu dispositivo 19
- Introduzir texto 22

Web 25
- Browser 25
- Readers Hub 28
- Notícias e tempo 28
- Pulse 29
- Samsung Apps 29
- Market 30
- YouTube 30
- Referências diárias 31
- Mapas 32
- Latitude 32
- Locais 33
- Navegação 33
- Pesquisar 33

Comunicações 34
Google Mail 34
E-mail 35
Google Talk 36
Mensagens 37
Efectuar chamadas 38
Social Hub 42

Entretenimento 43
Música 43
Music Hub 44
Câmara 45
Vídeo 50
Galeria 50

Informações Pessoais 52
Contactos 52
Calendário 54
Memorando 55

Conectividade 56
Ligações do PC 56
Wi Fi 57
Partilha da rede móvel 58
Bluetooth 59
AllShare 61
GPS 62
Ligações de TV (modo de saída de TV) 62
Ligações VPN 63

Ferramentas 65
eBook 65
ThinkFree Office 65
Os meus ficheiros 66
Transferências 68
Moldura digital 68
Despertador 68
Calculadora 69

Gestor de tarefas 70
Relógio mundial 70
Pesquisa de voz 70
Memorando gráfico 70

Definições 72
Aceder ao menu de Definições 72
Ligações sem fios e de rede 72
Definições da chamada 73
Som 74
Visor 75
Localização e segurança 75
Aplicações 76
Contas e sincronização 77
Privacidade 77
Armazenamento no cartão SD e no dispositivo 77
Procurar 77
Região e texto 77
Entrada e saída de voz 78
Acessibilidade 79
Data e hora 79
Acerca do dispositivo 79

Resolução de problemas 80

Precauções de segurança 83

Índice remissivo 90

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Dispositivo móvel
- Carregador USB
- Cabo de dados para PC
- Auricular
- Manual de consulta rápida

Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.

- Os itens fornecidos com o seu dispositivo poderão variar dependendo do software e dos acessórios disponíveis na sua região ou oferecidos pela operadora.
- Poderá adquirir outros acessórios para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos são os melhores para o seu dispositivo.
- Outros acessórios para além dos fornecidos poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Carregar a bateria

O seu dispositivo tem uma bateria incorporada. Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, deverá carregar a bateria.

Utilize apenas carregadores recomendados pela Samsung. Carregadores não autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos no dispositivo.

- Carregue a bateria apenas com o carregador fornecido. Não pode carregar a bateria através do cabo de dados para PC.
- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria também estará vazio. Se o nível da bateria ficar muito baixo o dispositivo vai-se desligar automaticamente. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.

1 Ligue o cabo de dados ao carregador USB e insira a extremidade do cabo de dados para PC na entrada multifunções.

O formato do carregador USB poderá diferir dependendo da sua região.

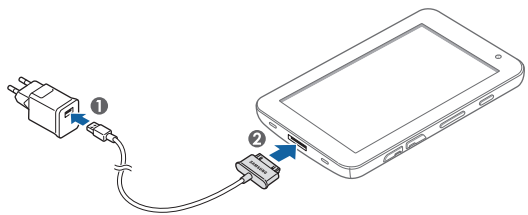

Uma ligação inapropriada do cabo de dados para PC poderá causar sérios danos ao seu dispositivo ou ao carregador USB. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

2 Ligue o carregador USB a uma tomada eléctrica.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue completamente.
- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã e as teclas tácteis poderão não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Caso isto aconteça, desligue o carregador USB da tomada, ou desligue o cabo de dados para PC do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça, e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo, nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga-o e ao carregador a um Centro de Assistência.

3 Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone da bateria fica estático), desligue o carregador USB e o cabo de dados do dispositivo e só depois da tomada.

Para poupar energia, desligue o carregador USB, quando não estiver em uso. O carregador USB não possui um interruptor para ligar e desligar, pelo que deverá desligar o carregador da tomada para parar o fornecimento de energia. O carregador deverá estar junto da tomada quando em uso.

Inserir o cartão SIM ou USIM

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá adquirir um cartão USIM.

- Para utilizar um cartão Micro-SIM, deve primeiro inseri-lo num adaptador para cartões SIM. Inserir um cartão Micro-SIM sem o adaptador SIM poderá danificar o cartão ou o dispositivo.
- Tenha cuidado para não retirar o cartão micro-SIM do adaptador quando inserir ou remover o cartão do dispositivo.

Para instalar o cartão SIM ou USIM,

1 Abra a tampa para da ranhura do cartão SIM na parte lateral do dispositivo.

2 Insira o cartão SIM ou USIM.

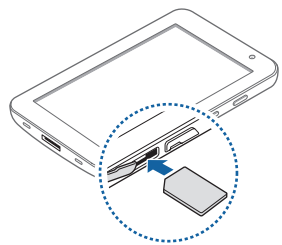

- Coloque o cartão SIM ou USIM no dispositivo com os contactos dourados virados para baixo.
- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM.

3 Feche a tampa da ranhura do cartão SIM.

Inserir o cartão de memória (opcional)

Para guardar mais ficheiros, deve inserir um cartão de memória. O dispositivo aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 32 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória e pode corromper a informação contida no cartão.

- O seu dispositivo suporta apenas ficheiros do tipo FAT para cartões de memória. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, aparece o directório de ficheiros do cartão de memória na pasta external_sd dentro da memória interna.

1 Abra a tampa da ranhura para o cartão de memória.

2 Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

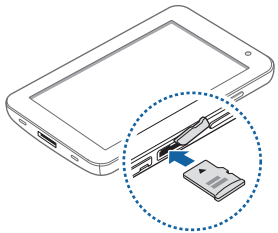

3 Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

4 Feche a tampa do cartão de memória.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, desactive-o para remoção segura.

1. No modo Menu, seleccione **Definições → Armazenamento no cartão SD e no dispositivo → Faça Unmount do cartão SD**.
2. Abra a tampa do cartão de memória.
3. Empurre o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do dispositivo.
4. Retire o cartão de memória da ranhura.

Não retire o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, uma vez que poderá resultar em perda de dados ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo.

Formatar o cartão de memória

Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

No modo Menu, seleccione **Definições → Armazenamento no cartão SD e no dispositivo → Faça Unmount do cartão SD → Formatar o cartão SD → Formatar o cartão SD → Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Começar

Ligar e desligar o dispositivo

Ligue o seu dispositivo,

1. Prima sem soltar [⏻].
2. Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar [⏻] e seleccione **Desligar** → **OK**.

› Alterar para o Modo de voo

No Modo de voo, pode desactivar as ligações sem fios e utilizar serviços que não dependem da rede em áreas onde estes dispositivos sem fios são proibidos, por exemplo, em aviões e hospitais.

Para activar o Modo de voo, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Modo de voo**. Pode também premir sem soltar [⏻] e seleccionar em seguida **Modo de voo**.

Para desactivar o Modo de voo e utilizar as ligações sem fios, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** e retire a marca na caixa junto de **Modo de voo**.

› Mudar para o Modo silencioso

- Prima sem soltar [⏻] e seleccione **Modo silencioso**.
- Abra o painel de atalhos na parte superior do ecrã e seleccione **Silencioso**.

Pode configurar o dispositivo para alertá-lo para variados eventos no Modo silencioso. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Som** → **Vibrar** → **Sempre** ou **Apenas no modo silencioso**. Quando muda para o Modo silencioso, irá surgir no lugar de .

Descrição do dispositivo

› Esquema do dispositivo

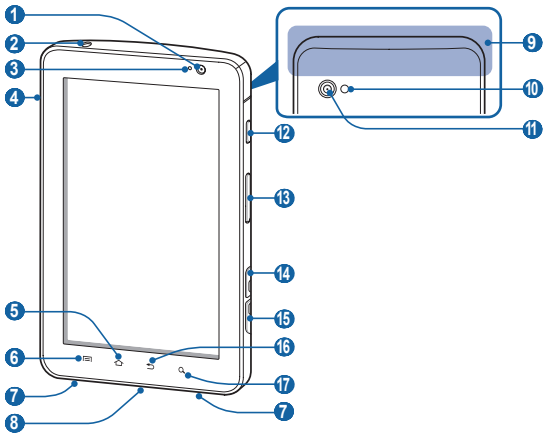

Número	Função
1	Objectiva da câmara frontal
2	Entrada para auricular
3	Sensor de luz
4	Microfone
5	Tecla Início
6	Tecla Menu
7	Altifalante
8	Entrada multifunções
9	Antena Interna
10	Flash
11	Objectiva da Câmara traseira
12	Tecla Ligar/Desligar/Bloquear
13	Tecla de Volume
14	Ranhura para Cartão de Memória
15	Ranhura do cartão SIM
16	Tecla Voltar
17	Tecla de Pesquisa

Teclas

Tecla		Função
	Ligar/Desligar/ Bloquear	Ligar o dispositivo (prima sem soltar); Aceder aos menus rápidos (prima sem soltar); Bloquear o ecrã táctil.
	Volume	Ajustar o volume do dispositivo.
	Menu	Abrir uma lista de opções disponíveis no ecrã actual.
	Ínicio	Voltar ao ecrã principal; Abrir a lista de aplicações recentes (prima sem soltar).
	Voltar	Voltar ao ecrã anterior.
	Procurar	No modo Inactivo, abre a aplicação de pesquisa Google; Abre a janela de introdução de pesquisa enquanto utiliza algumas aplicações; Inicia a função de comandos por voz (prima sem soltar).

Ícones indicadores

Os ícones mostrados no visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Sem rede
	Potência do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	WLAN livre disponível
	WLAN activado
	Bluetooth activo
	Auricular Bluetooth ligado
	A receber dados GPS
	Chamada em curso
	Chamada em espera

Ícone	Definição
	Alta-voz activado
	Chamada Perdida
	Sincronizado com a Web
	A enviar dados
	A receber dados
	Desvio de chamadas activo
	Ligado ao PC
	Ancoragem USB activada
	Hotspot WLAN activado
	Sem cartão SIM ou USIM
	Nova SMS ou MMS
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem Google Mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Alarme activado

Ícone	Definição
	Notificações de eventos
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
[1]	Nível de carga da bateria
	Impossível carregar
10:00	Hora actual

1. Se utilizar um carregador não aprovado pela Samsung, este indicador não irá aparecer.

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.

- Para não riscar o ecrã, não utilize ferramentas com pontas afiadas.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento.
- Não deixe o ecrã táctil entrar em contacto com água. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.

- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção, antes de utilizar o equipamento.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou estiletes.

Controle o ecrã táctil com as acções seguintes:

- Tocar: Toque uma vez com o dedo para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.
- Arrastar: Toque e arraste o seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para se deslocar para itens em listas.
- Tocar sem soltar: Toque sem soltar, durante mais de 2 segundos, num item para abrir a lista de opções pop-up.
- Arrastar e largar: Toque sem soltar o seu dedo do item e arraste o dedo para mover o item.
- Duplo toque: Toque duas vezes, rapidamente, com o seu dedo para aumentar ou diminuir o zoom de fotos.

› Rodar o ecrã táctil

O seu dispositivo tem um sensor de movimento incorporado que detecta a sua orientação. Se rodar o dispositivo, o interface irá automaticamente rodar de acordo com a orientação.

Para definir o visor para manter a orientação, abra o painel de atalhos no topo do ecrã e seleccione **Bloquear Rotação**.

› Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil

Quando o dispositivo não é utilizado durante um período de tempo específico, o ecrã táctil desliga-se e bloqueia automaticamente para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear manualmente o ecrã táctil, prima [⏻].

Para desbloquear, prima [⏻], arrastando 🔒 para a direita até chegar ao ponto. Caso defina um bloqueio de ecrã, deve inserir o PIN ou palavra-passe, ou desenhar um padrão. ►p. 20

Conhecer o ecrã principal

Quando o dispositivo está no modo Inactivo, irá ver o ecrã principal. A partir do ecrã principal, pode ver o estado do seu dispositivo e aceder ao modo Menu. Navegue para a esquerda ou direita para um painel do ecrã principal.

O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Mostra os ícones indicadores e o estado actual do seu dispositivo.
2	Procure na web com o widget Procura Google.
3	Iniciar aplicações com atalhos.
4	Abrir o browser.
5	Aceder ao modo Menu.
6	Pode também seleccionar um ponto no cimo do ecrã para se mover, directamente, para o painel correspondente.
7	Inicia a aplicação de e-mail.

› Adicionar itens ao ecrã principal

Pode personalizar o ecrã principal adicionando atalhos a aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas.

Para adicionar itens ao ecrã principal,

1. No modo Inactivo, prima [▤] → **Adicionar**.
2. Seleccione uma categoria de itens.
   - **Widgets**: Adicionar widgets. Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações convenientes no seu ecrã no modo Inactivo.
   - **Atalhos**: Adicione atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos e contactos.
   - **Pastas**: Criar uma nova pasta ou adicionar pastas para os seus contactos.
   - **Imagens de fundo**: Seleccionar uma imagem de fundo.
3. Seleccione um item para adicionar ao ecrã principal.

› Mover itens no ecrã principal

1. Toque sem soltar num item para o mover, até que fique cinzento.
2. Arraste o item para a localização que deseja.

› Remover itens do ecrã principal

1. Toque sem soltar num item para removê-lo.
   O lixo aparece no fundo do ecrã principal.
2. Arraste o item para o lixo.
3. Quando o item e o lixo estiverem vermelhos, largue o item.

› Adicionar um atalho para uma aplicação

1. No modo Menu, toque sem soltar num ícone de aplicação. O ícone de atalho de uma aplicação é adicionado ao ecrã principal.
2. Mova o ícone para a localização que pretende ou mova-o para outro painel do ecrã principal.

› Utilizar o painel de atalhos

No modo Inactivo ou enquanto estiver a utilizar uma aplicação, toque na área dos ícones indicadores e arraste o dedo para baixo para abrir o painel de atalhos. Para ocultar a lista, arraste a parte inferior da lista para cima.

Pode ver o estado actual do dispositivo e utilizar as opções seguintes:

- **Wi-Fi**: Permite activar ou desactivar a função WLAN.
- **Bluetooth**: Permite activar ou desactivar a função Bluetooth.
- **GPS**: Permite activar ou desactivar a função GPS.
- **Silencioso**: Activar ou desactivar o modo Silencioso.
- **Bloquear Rotação**: Activa ou desactiva o bloqueio de rotação.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Aceder a aplicações

1. No modo Inactivo, seleccione **Aplicações** para aceder ao modo Menu.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para outro ecrã de menu.
3. Seleccione uma aplicação.
4. Prima [↩] para voltar ao ecrã anterior; Prima [⌂] para voltar ao ecrã principal.

› Organizar aplicações

Pode reorganizar as aplicações na lista de aplicações, reorganizando a sua ordem.

1. No modo Menu, prima [▭] → **Editar**.
2. Toque sem soltar numa aplicação.
3. Arraste o ícone da aplicação para a localização pretendida.
4. Prima [▭] → **Guardar**.

› Aceder às aplicações recentes

1. Prima sem soltar [⌂] para abrir a lista de aplicações que utilizou recentemente.
2. Seleccione uma aplicação.

› Utilizar o gestor de tarefas

O seu dispositivo é um dispositivo multifunções. Pode correr mais do que uma aplicação ao mesmo tempo. Contudo, múltiplas tarefas podem levar a que se desligue, bloqueie, a problemas de memória, ou um maior consumo da energia. Para evitar estes problemas, feche programas desnecessários, através do gestor de tarefas.

1. No modo Menu, seleccione **Gestor de tarefas** → **Aplicações activas**.
2. Para terminar uma aplicação, seleccione **Sair**.
   Para terminar todas as aplicações activas seleccione **Sair de todas**.

Personalize o seu dispositivo

Personalize o seu dispositivo para ficar de acordo com as suas preferências.

› Alterar o idioma do visor

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Região e texto** → **Seleccionar região**.
2. Seleccione o idioma que deseja.

› Defina a hora e data actuais

1. No modo Menu seleccione **Definições** → **Data e hora**
2. Seleccione o seu fuso horário, defina a hora e data, e altere outras opções.

› Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã de início

1. No modo Inactivo, prima [▭] → **Imagem de fundo**.
2. Seleccione uma pasta de imagens → uma imagem.
3. Seleccione **Guardar**, **Definir fundo** ou **Definir imagem de fundo**.

A Samsung não se responsabiliza por quaisquer imagens ou papéis de parede predefinidos, fornecidos com o seu dispositivo.

Activar animação ao mudar janelas

Pode definir um efeito de transição entre janelas enquanto utiliza o dispositivo.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor** → **Animação**.
2. Seleccione uma opção de animação.

Ajuste o brilho do visor

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor** → **Brilho**.
2. Retire a marca da caixa junto de **Brilho automático**.
3. Arraste o controlo para ajustar o nível de brilho.
4. Seleccione **OK**.

O nível do brilho do visor afectará o consumo de energia da bateria.

Definir um bloqueio de ecrã

Pode bloquear o ecrã táctil, com um padrão de desbloqueio ou palavra-passe para evitar que outras pessoas utilizem o seu dispositivo sem a sua permissão.

- Assim que definir um ecrã de bloqueio, o seu dispositivo irá pedir o código de desbloqueio sempre que o ligar ou tentar desbloquear o ecrã táctil.
- Se se esquecer do seu PIN ou palavra-passe, entregue o dispositivo num Centro de Assistência Samsung para o desbloquear.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de códigos de segurança ou informação privada ou outros danos causados por software ilegal.

Definir um padrão de desbloqueio

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio de ecrã** → **Padrão**.
2. Siga as instruções no ecrã e os padrões de exemplo, e seleccione **Seguinte**.
3. Desenhe um padrão arrastando o dedo de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos.
4. Seleccione **Continuar**.
5. Desenhe novamente o padrão para confirmar.
6. Seleccione **Confirmar**.

Defina um código PIN de desbloqueio

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio de ecrã** → **PIN**.
2. Insira um novo PIN (numérico) e seleccione **Continuar**.
3. Insira novamente o PIN e seleccione **OK**.

Definir uma palavra-passe de desbloqueio

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio de ecrã** → **Palavra-passe**.
2. Inserir uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
3. Insira novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

› Bloqueie o Cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do código PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
2. Introduza o seu PIN e seleccione **OK**.

Assim que estiver activo o bloqueio PIN, sempre que ligar o dispositivo ou aceder a menus terá que inserir o PIN.

- Caso insira o código PIN errado, várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM deverá inserir um novo código para desbloquear o PIN, o PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por inserir erradamente o PUK, leve o cartão ao centro de assistência da sua operadora para ser desbloqueado.

› Activar o mobile tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu dispositivo, a função mobile tracker irá enviar automaticamente o número do contacto para os destinatários especificados para ajudá-lo a localizar e recuperar o seu dispositivo.

Para utilizar esta função, deve ter uma conta Samsung para controlar o dispositivo, remotamente, pela web.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Localização e segurança** → **Definir Mobile Tracker**.
2. Introduza a sua palavra-passe e seleccione **OK**.
3. Seleccione **OK** para continuar.
4. Insira o seu endereço de e-mail e palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **Iniciar**.

   Para criar uma conta Samsung, seleccione **Registar**.
5. Leia os termos e condições e seleccione **Aceitar**.
6. Insira um número de telefone, incluindo o indicativo de país (com **+**).
7. Insira um nome de remetente.
8. Insira a mensagem de texto a ser enviada aos destinatários.
9. Seleccione **Guardar**.

Introduzir texto

Pode introduzir texto ao seleccionar caracteres no teclado virtual.

Não é possível introduzir texto em alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.
►p. 77

› Altere o método de introdução de texto

Toque sem soltar o campo de introdução de texto e seleccione **Método de entrada** → um método de introdução de texto (Swype ou teclado Samsung).

› Introduzir texto com o teclado Swype

1. Seleccione o primeiro caracter de uma palavra e arraste o dedo para o segundo caracter sem tirar o dedo do ecrã.
2. Continue até ter concluído a palavra.

3. Tire o dedo do último caracter.
4. Quando a palavra aparecer no visor correctamente, seleccione ␣ para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.
5. Repita os passos 1 a 4 para concluir o texto.

- Pode também tocar nas teclas para inserir o texto.
- Pode tocar sem soltar numa tecla para inserir caracteres da parte superior da tecla. Quando toca sem soltar uma tecla até que a lista de caracteres apareça, pode inserir caracteres especiais, símbolos e números.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

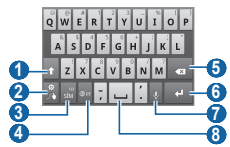

Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Aceder ao ecrã de dicas Swype; Alterar o método de introdução de texto (tocar sem soltar).

Número	Função
3	Mudar entre o modo Símbolos e o modo ABC/Numérico.
4	Altere o idioma de introdução. Este ícone só se encontra disponível quando define mais de dois idiomas para introdução de texto. ►p. 78
5	Eliminar caracteres.
6	Começar um novo parágrafo.
7	Inserir texto por voz. Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado.
8	Inserir um espaço.

› Introduzir texto com o teclado Samsung

Insira texto seleccionando as teclas alfanuméricas e utilizando as teclas seguintes:

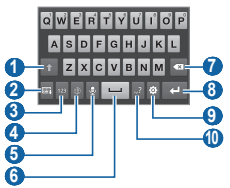

Número	Função
1	Mudar para maíusculas ou minúsculas.
2	Ocultar o teclado.
3	Mudar entre os modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
4	Altere o idioma de introdução. Este ícone só se encontra disponível quando define mais de dois idiomas para introdução de texto. ►p. 78
5	Inserir um texto por voz; Este ícone só está disponível quando a função de introdução de texto por voz para o teclado Samsung é activada. ►p. 78 Esta função poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado.
6	Inserir um espaço.
7	Limpar o ecrã de introdução.
8	Começar um novo parágrafo.
9	Aceder às definições do teclado; Alterar o método de introdução (tocar sem soltar).
10	Insira os símbolos mais utilizados.

Copiar e colar texto

Enquanto introduz texto, pode usar a função copiar e colar para usar texto de outras aplicações.

1. Coloque o cursor sobre o texto que pretende copiar.
2. Seleccione .
3. Seleccione **Selecionar palavra** ou **Selecionar tudo** para seleccionar o texto que pretende.
4. Arraste ou para seleccionar o texto que pretende.
5. Seleccione **Copiar** para copiar, ou **Recortar** para cortar o texto e colocá-lo na área de transferência.
6. Em outras aplicações, coloque o cursor onde pretende colar o texto.
7. Seleccione → **Colar** para inserir o texto a partir da área de transferência, para o campo de texto.

Web

Os serviços Web requerem uma ligação de dados. Contacte a sua operadora para escolher o melhor tarifário de dados.

Browser

Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas web favoritas.

- Poderá ter custos adicionais aceder a algumas páginas e a transferir ficheiros de dados. Para mais detalhes contacte a sua operadora.
- O browser pode estar referenciado de forma diferente, dependendo da sua operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

› Navegar em páginas web

1 No modo Menu seleccione **Browser** para iniciar uma página inicial.

Para aceder a uma página web específica, seleccione o campo de introdução do URL, introduza o endereço web (URL) da página e seleccione →.

2 Navegue pelas páginas web através das seguintes teclas:

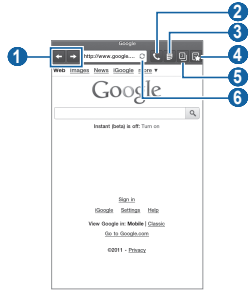

O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Retroceda ou avance nas páginas web do histórico; Ver o histórico de Internet recente (tocar sem soltar).
2	Permite abrir o ecrã de marcação.
3	Criar um memorando.
4	Abrir a lista dos favoritos guardados, páginas visitadas frequentemente e o histórico recente da Internet.

Número	Função
5	Abre uma nova janela ou alterna entre as janelas actualmente abertas.
6	Actualizar a página web actual; Enquanto o dispositivo actualiza a página web, este ícone muda para ✕.

Enquanto navega por uma página web, utilize as opções seguintes:

- Para adicionar a página web actual aos Favoritos, prima [▭] → **Adicionar favorito**.
- Para encontrar texto numa página web, prima [▭] → **Local. na pág.**
- Para ver os itens transferidos da web, prima [▭] → **Gestor de transferências**.
- Para ajustar o brilho do ecrã, prima [▭] → **Brilho**.
- Para personalizar as definições do browser, prima [▭] → **Definições**.
- Para imprimir a página web actual ou ecrã através de uma impressora prima [▭] → **Mais** → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para enviar o endereço de uma página web para outras pessoas, prima [▭] → **Mais** → **Partilhar pág.**
- Para ver os detalhes da página, prima [▭] → **Mais** → **Info pág.**

› Procurar informações utilizando a voz

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Browser**.
2. Seleccione o campo de introdução do URL.
3. Seleccione 🎤.
4. Seleccione **Falar agora**.
5. Diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.
   O dispositivo procurará informações e páginas web relacionadas com a palavra-chave.

› Abrir múltiplas páginas

Pode abrir múltiplas páginas e mudar entre elas.

1. No modo Menu, seleccione **Browser**.
2. Seleccione 6.

   O número apresentado no ícone indica o número de janelas actualmente abertas. Pode ter um máximo de 6 janelas.
3. Seleccione ⊕ para abrir uma nova janela.
4. Aceda a uma outra página web na nova janela.
5. Para mudar entre as janelas actualmente abertas, seleccione 6 e seleccione a página web para a qual pretende mudar.

› Adicione as suas páginas preferidas aos Favoritos

Caso saiba o endereço da página, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos.

Adicionar um marcador

1. No modo Menu, seleccione **Browser**.
2. Prima [▤] → **Adicionar favorito**.
3. Introduza um título para a página e um endereço web.
   Para adicionar a página web que está a visualizar aos favoritos, passe para o passo 5.
4. Seleccione o menu **Padrão** e seleccione uma pasta de favoritos (se necessário).
5. Seleccione **OK**.

Para utilizar opções de favoritos, seleccione → **Favoritos**, e toque sem soltar num favorito:

- Para abrir a página web na janela actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir a página Web numa nova janela, seleccione **Abrir em nova janela**.
- Para adicionar o atalho do favorito ao ecrã de início, seleccione **Adic. atalho à Homepage**.
- Para enviar o endereço web da página web para outras pessoas, seleccione **Partil. ligação**.
- Para copiar o endereço web (URL) da página web, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para utilizar a página web como página inicial do browser, seleccione **Definir como homepage**.
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito**.

Editar favoritos

Para criar uma nova pasta de favoritos.

1. No modo Menu, seleccione **Browser**.
2. Seleccione → **Favoritos** → **Editar** → **Nova pasta**.
3. Introduza um nome para o favorito e seleccione **OK**.

Para eliminar pastas de favoritos ou favoritos de páginas web,

1. No modo Menu, seleccione **Browser**.
2. Seleccione → **Favoritos** → **Editar** → **Eliminar**.
3. Seleccione as pastas de favoritos ou favoritos de páginas web, e seleccione **Eliminar** → **Eliminar**.

› Adicionar o endereço de um feed RSS

1. No modo Menu, seleccione **Browser**.
2. Abra uma página que tenha um feed RSS.
3. Seleccione no campo de introdução de URL.

4 Seleccione um feed de RSS para adicionar.

5 Subscrever feeds RSS.
Quando um feed for actualizado, será notificado da actualização.

› Aceder a páginas frequentemente visitadas ou histórico recente

1 No modo Menu, seleccione **Browser**.

2 Seleccione → **Mais visitados** ou **Histórico**.

3 Seleccione a página Web a aceder.

Readers Hub

Saiba como utilizar o hub integrado para aceder a várias fontes de leitura.

Algumas funções poderão não estar disponíveis.

1 No modo Menu, seleccione **Readers Hub**.

2 Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia as condições e seleccione **Aceitar**.

3 Seleccione a imagem de um material de leitura.

4 Procure e transfira material de leitura da loja online.

Notícias e tempo

Saiba como ver informações meteorológicas e ler as principais notícias e outros artigos.

› Ver informações meteorológicas

1 No modo Menu, seleccione **Notícias e tempo**.

2 Seleccione **Meteorologia** no topo esquerdo do ecrã.
O seu dispositivo procura a sua localização actual e mostra-lhe as informações meteorológicas.

Pode alterar a localização para ver as informações meteorológicas de outra região. Prima [ ] → **Definições** → **Definições da informação meteorológica** e desmarque a caixa junto de **Utilizar a minha localização**. Em seguida seleccione uma localização em **Definir localização**.

› Ler artigos noticiosos

1 No modo Menu, seleccione **Notícias e tempo**.

2 Seleccione um tópico de notícias no cimo do ecrã.

3 Seleccione um artigo para abrir.

Para adicionar novos tópicos de notícias, prima [ ] → **Definições** → **Definições de notícias** → **Seleccionar tópicos de notícias**.

Pulse

Pode utilizar o leitor Pulse para adicionar feeds dos seus tópicos de notícias favoritos e ler novos artigos no seu dispositivo.

› Ler feeds

1. No modo Menu, seleccione **Pulse**.
2. Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, toque no ecrã para limpar a sugestão.
3. Seleccione para actualizar os feeds.
4. Desloque-se para cima e para baixo para seleccionar a origem de um feed.
5. Desloque-se para a esquerda ou direita e seleccione um feed.
6. Enquanto estiver a ler um feed, utilize as seguintes teclas.
   - Para transferir um feed para as redes sociais, seleccione f ou t.
   - Para enviar um feed para outras pessoas, seleccione .
   - Para voltar para a lista de feeds, seleccione .

› Gerir origem dos feeds

1. No modo Menu, seleccione **Pulse**.
2. Seleccione para visualizar a lista de origem dos feeds.
3. Seleccione + ou × para adicionar ou eliminar um feed.

› Personalize as definições do leitor

1. No modo Menu, seleccione **Pulse**.
2. Prima [ ] → **Configurações** para personalizar o visor ou as definições de sincronização do leitor Pulse.

Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe transferir, de forma simples e fácil, um vasto leque de aplicações directamente para o seu dispositivo. Incluindo um vasto número de jogos, notícias, referências, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas com saúde e muito mais, a Samsung Apps disponibiliza o acesso imediato a um enorme número de escolhas de experiências móveis.

O seu dispositivo fica mais inteligente com as aplicações totalmente optimizadas da Samsung Apps. Explore estas aplicações fantásticas e torne a vida do seu dispositivo ainda melhor.

- A funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.
- Para mais informações, visite www.samsungapps.com.

1. No modo Menu, seleccione **Samsung Apps**.
2. Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Aceitar**.
3. Pesquise e transfira as aplicações que deseja.

Market

Baseado na plataforma Android, as funções do seu dispositivo podem ser alargadas com a instalação de aplicações adicionais. O Android Market oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir jogos e aplicações para dispositivos móveis.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O dispositivo guardará os ficheiros de aplicações transferidas para a memória interna.

› Transferir e instalar uma aplicação

1. No modo Menu, seleccione **Market**.
2. Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Aceitar**.
3. Pesquise por um ficheiro ou aplicação e transfira-o.

› Desinstalar uma aplicação

1. No modo Menu, seleccione **Market**.
2. Prima [ ] → **Minhas ap.**
3. Seleccione o item que pretende eliminar.
4. Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

YouTube

Saiba como ver e transferir vídeos com o YouTube.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Ver vídeos

1. No modo Menu, seleccione **YouTube**.
2. Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.
3. Seleccione um vídeo da lista.
4. Rode o dispositivo para o modo paisagem.
5. Controle a reprodução através das seguintes teclas:

Número	Função
1	Siga para uma parte do ficheiro arrastando a barra.
2	Alterar a qualidade do visor.

› Transferir vídeos

1. No modo Menu, seleccione **YouTube**.
2. Prima [▤] → **Carregar** e seleccione um vídeo. Passe para o ponto 8.
   Se quiser carregar novos vídeos, seleccione para ligar a câmara.
3. Rode o dispositivo para o modo paisagem.
4. Aponte a lente ao que quer gravar e efectue os ajustes necessários.
5. Seleccione para começar a gravar.
6. Seleccione para parar a gravação.
7. Seleccione **Guardar** para transferir o vídeo que acabou de gravar.
8. Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e seleccione **Iniciar sessão** (caso seja necessário).
9. Insira os detalhes da transferência e seleccione **Carregar**.

Referências diárias

Saiba como obter informações meteorológicas, financeiras, notícias e eventos agendados para hoje.

› Personalize as definições das referências diárias.

1. No modo Menu, seleccione **Ref. Diárias**.
2. Prima [▤] → **Definições** → um serviço de referência.
3. Ajuste as definições seguintes para personalizar os ecrãs de referências diárias:

Opção	Função
Seleccionar cidade	Adicione cidades para as previsões meteorológicas.
Seleccionar acção	Adicione empresas para saber informações da bolsa.
Actualização automática	Seleccione os ecrãs de referências diárias a serem actualizados automaticamente com as informações mais recentes.
Deslocamento automático de widget	Seleccione o widget de referência diária para mostrar mais informações automaticamente.
Unidade	Seleccione a unidade de temperatura a utilizar para as previsões meteorológicas.

› Ver referências diárias

1. No modo Menu, seleccione **Ref. Diárias**.
2. Seleccione para actualizar a informação.
3. Desloque-se para a esquerda ou direita para ver informações.

Mapas

Saiba como utilizar o Google Maps™ para determinar a sua localização actual, procurar ruas, localidades e países no mapa online, e obter direcções.

› Procurar uma localização específica

1. No modo Menu, seleccione **Maps**.
2. Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **OK**.
   O mapa irá mostrar a sua localização actual.
3. Prima [ ] → **Pesquisar**.
4. Introduza uma palavra-chave para a localização e seleccione .
   - Para procurar uma localização por voz, seleccione .
   - Para visualizar uma lista de todos os resultados da sua pesquisa, seleccione .
   - Para aumentar ou diminuir o zoom, seleccione ou .
   - Para procurar uma localização perto de si, seleccione .
   - Para adicionar camadas ao mapa, seleccione .
   - Para ver a sua localização actual, seleccione .

› Obtenha direcções para um destino específico

1. No modo Menu, seleccione **Maps**.
2. Prima [ ] → **Direcções**.
3. Introduza o endereço da localização de partida e o de chegada.
   Para introduzir um endereço da sua lista de contactos ou apontar a localização no mapa, seleccione → **Contactos** ou **Ponto no mapa**.
4. Seleccione um meio de transporte (carro, autocarro ou a pé) e seleccione **Ir**.
5. Seleccione um percurso para ver os detalhes da viagem (caso seja necessário).
6. Seleccione .
   O itinerário é indicado no mapa. Para visualizar apenas uma parte do itinerário, seleccione ou .
7. Quando terminar, prima [ ] → **Limpar mapa**.

Latitude

Saiba como partilhar a sua posição com os seus amigos e ver as posições dos seus amigos através do Google Latitude™.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Latitude**.
   O dispositivo activa automaticamente o Latitude.
2. Prima [ ] → **Adicionar amigos** → **Seleccionar a partir de contactos** ou **Adicionar via endereço de e-mail**.
3. Seleccione um amigo que pretende adicionar, ou insira o endereço de e-mail e seleccione **Adicionar amigos**.

4 Seleccione **Sim**.

Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.

5 Prima [▭] → **Ver mapa**.

A localização dos seus amigos está assinalada com as suas fotografias no mapa.

Locais

Saiba como procurar uma localização perto de si.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 No modo Menu, seleccione **Locais**.

2 Seleccione uma categoria.

O seu dispositivo procura locais junto da sua localização actual que estejam relacionados com a categoria.

3 Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.

4 Para ver o local no mapa, seleccione .

Para ver o itinerário para o local, seleccione .

Navegação

Saiba como utilizar o sistema de navegação GPS para encontrar e mostrar o seu destino guiado por voz.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 No modo Menu, seleccione **Navigation**.

2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.

3 Insira o seu destino através de um dos seguintes métodos:

- **Indicar destino**: Diga o seu destino da seguinte forma: "Navegar para o destino."
- **Introduzir destino**: Insira o seu destino através do teclado virtual.
- **Contactos**: Seleccione o seu destino através do endereço dos contactos.
- **Locais com estrela**: Seleccione o seu destino a partir da lista dos seus locais marcados.

4 Para terminar a navegação, prima [▭] → **Sair do Navigation**.

Pesquisar

Pode procurar aplicações no seu dispositivo e dados específicos na web.

1 No modo Menu, seleccione **Pesquisar**.

2 Introduza uma letra ou a palavra dos dados a procurar.

3 Seleccione o nome do item a que quer aceder.

Comunicações

Google Mail

Pode transferir novas mensagens de e-mail do Google Mail™ para sua Caixa de Entrada. Quando acede a esta aplicação, aparece o ecrã da Caixa de Entrada. O número total das mensagens não lidas é apresentado na barra de título e as mensagens não lidas são apresentadas a negrito. Se atribuiu uma etiqueta a uma mensagem, a etiqueta aparece num rectângulo colorido na mensagem.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O menu Google Mail poderá estar referenciado de maneira diferente consoante a sua operadora.

› Enviar um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Google Mail**.
2. Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **OK**.
3. Prima [ ] → **Redigir**.
4. Introduza um nome ou endereço no campo do destinatário.
5. Introduza o assunto e a mensagem.
6. Para anexar um ficheiro de imagem, prima [ ] → **Anexar** → um ficheiro.
7. Seleccione para enviar a mensagem.

› Ver uma mensagem de e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione → **Resp. todos**.
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione → **Reencaminhar**.
- Para adicionar uma estrela à mensagem, seleccione .
- Para ver um anexo, seleccione **Pré-visualização**. Para guardar o anexo no dispositivo, seleccione **Transferir**.
- Para arquivar a mensagem, seleccione **Arquivar**.
- Para eliminar a mensagem, seleccione **Eliminar**.
- Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione ou .

› Organizar o e-mail por etiquetas

Pode organizar o seu e-mail atribuindo etiquetas às mensagens ou adicionando estrelas para assinalar mensagens importantes. Pode ordenar as mensagens pelo filtro de etiquetas.

Adicionar uma etiqueta a uma mensagem

1. No ecrã da Caixa de Entrada, toque sem soltar numa mensagem.
2. Seleccione **Alterar etiquetas**.
3. Seleccione a etiqueta a adicionar e seleccione **OK**.

Adicionar uma estrela a uma mensagem

1. No ecrã da Caixa de Entrada, toque sem soltar numa mensagem.
2. Seleccione **Adicionar estrela**. O ícone de estrela junto à mensagem é activado.

Filtrar mensagens

1. No ecrã da Caixa de Entrada, prima [▤] → **Ir para os marcadores**.
2. Seleccione a etiqueta das mensagens que pretende ver.

E-mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.

› Configurar uma conta de e-mail

1. No modo Menu, seleccione **E-mail**.
2. Introduza o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.
3. Seleccione **Seguinte** (para contas de e-mail gerais) ou **Config. manual** (para outras contas de e-mail).
4. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
5. Para adicionar mais contas de e-mail, prima [▤] → **Gestor de conta** → **Adicionar conta** e repita os passos 2 a 4.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou mais do que duas contas, pode mudar entre as contas de e-mail; Seleccione um nome de conta no topo esquerdo do ecrã e seleccione a conta da qual pretende receber as mensagens.

› Enviar um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **E-mail** → uma conta de e-mail.
2. Seleccione [✉].
3. Adicione destinatários à sua mensagem.
   - Insira um endereço de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
   - Seleccione um endereço de e-mail da lista e seleccione [👤].
4. Seleccione o campo Cc/Bcc para adicionar mais destinatários.
5. Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
6. Seleccione o campo da mensagem para introduzir o texto.

7 Seleccione **Anexar** e anexe um ficheiro.

Pode anexar ficheiros de multimédia, contactos, ou informações de localização.

8 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem será guardada na Caixa de saída até ficar online ou na sua área de serviço.

› Ver uma mensagem de e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, poderá ver offline os e-mails previamente recebidos ou ligar ao servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após receber mensagens de e-mail, pode visualizá-las offline.

1 No modo Menu, seleccione **E-mail** → uma conta de e-mail.

2 Seleccione para actualizar a lista mensagens.

3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione ou .
- Para abrir o ecrã de marcação, seleccione .
- Para criar um memorando, seleccione .
- Para mover a mensagem para outra pasta, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem, seleccione → **Responder**.
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione → **Reencaminhar**.
- Para criar uma nova mensagem, seleccione .
- Para visualizar um anexo, seleccione o anexo. Para o guardar no seu dispositivo, seleccione .
- Para imprimir a mensagem através de uma impressora prima [ ] → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.

Google Talk

Saiba como conversar em chats com os seus amigos e familiares através do Google Talk™.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Adicionar amigos à sua lista de amigos

1 No modo Menu, seleccione **Google Talk**.

Na lista de amigos, pode ver todos os seus contactos do Google Talk.

2 Prima [ ] → **Adicionar amigo**.

3 Introduza o endereço de e-mail do seu amigo e seleccione **Enviar convite**.

Quando o seu amigo aceitar o convite, ele será adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar um chat

1. No modo Menu, seleccione **Google Talk**.
2. Seleccione um amigo na lista de amigos. O ecrã de conversação é aberto.
3. Introduza a sua mensagem e seleccione **Enviar**.
   Para inserir ícones expressivos, prima [▭] → **Mais** → **Inserir sorriso**.
4. Para alternar entre conversas activas, prima [▭] → **Trocar chats**.
5. Para terminar a conversação, prima [▭] → **Terminar chat**.

Mensagens

Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), e a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.

Poderá ter custos adicionais ao enviar ou receber mensagens quando não se encontra na sua zona de cobertura. Para mais detalhes contacte a sua operadora.

› Enviar uma SMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens**.
2. Seleccione ✉.
3. Adicione destinatários à sua mensagem.
   - Insira números de telefone manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
   - Seleccione os números de telefone da lista seleccionando 👤.
4. Seleccione **Introduzir mensagem aqui** e insira o texto da mensagem.
   Para inserir ícones expressivos, prima [▭] → **Inserir risonho**.
   Para inserir texto a partir de um contacto, calendário ou memorando, prima [▭] → **Importar texto**.
5. Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Enviar uma MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens**.
2. Seleccione ✉.
3. Adicione destinatários à sua mensagem.
   - Insira números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
   - Seleccione os números de telefone ou endereços de e-mail das listas seleccionando 👤.

Quando introduz um endereço de e-mail, o dispositivo converte a mensagem numa MMS.

4 Seleccione **Introduzir mensagem aqui** e insira o texto da mensagem.

Para inserir ícones expressivos, prima [▤] → **Inserir risonho**.

Para inserir texto a partir de um contacto, calendário ou memorando, prima [▤] → **Importar texto**.

5 Seleccione 📎 e adicione um item.

Pode seleccionar um ficheiro da lista de ficheiros ou criar uma nova fotografia ou vídeo.

6 Prima [▤] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.

7 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Ver uma mensagem SMS ou MMS

1 No modo Menu, seleccione **Mensagens**.

As suas mensagens estão agrupadas por contacto e são mostradas como tópico da mensagem.

2 Seleccione um contacto.

3 Para uma MMS, seleccione uma mensagem para visualizar os detalhes.

› Ouvir mensagens de correio de voz

Se definiu o desvio das chamadas perdidas para o servidor do correio de voz, os chamadores poderão deixar-lhe uma mensagem de voz quando não puder aceitar as suas chamadas. Para aceder à sua caixa de correio de voz e ouvir as suas mensagens,

1 No modo Menu, seleccione **Telefone** → **Telefone** e toque sem soltar em 1.

2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.

Deve ter o número de correio de voz, antes de aceder ao servidor. A sua operadora pode dar-lhe esse número.

Efectuar chamadas

Saiba como utilizar as funções de chamada tais como efectuar e atender chamadas, utilizar as opções disponíveis durante uma chamada, e a personalizar e utilizar outras funções relacionadas com chamadas.

- A função altifalante está automaticamente activada quando uma chamada está activa. Para evitar danos auditivos, não segure o dispositivo perto dos seus ouvidos enquanto utiliza o altifalante.
- Pode efectuar ou atender chamadas com o auricular fornecido ou um auricular Bluetooth opcional.

Ao utilizar o auricular, evite danos na audição utilizando apenas o volume mais baixo necessário para ouvir durante a chamada. A exposição contínua a sons elevados pode causar danos na sua audição.

› Efectuar e atender uma chamada

Pode utilizar o teclado ou o ecrã táctil para fazer, atender, terminar ou rejeitar chamadas.

Efectuar uma chamada

1. No modo Menu, seleccione **Telefone** → **Telefone**, e insira o indicativo da área e o número de telefone.
2. Seleccione **Chamar** para efectuar uma chamada de voz.

   Para uma chamada de vídeo, seleccione **Cham. vídeo**.
3. Ligue o auricular fornecido ou um auricular Bluetooth opcional (caso seja necessário).
4. Para terminar a chamada, seleccione **Ter. ch.**

- Utilize a lista telefónica para guardar números aos quais liga frequentemente. ▶p. 52
- Para aceder rapidamente ao registo de chamadas para remarcar número que marcou recentemente, seleccione **Telefone** → **Reg. ch.**

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, arraste até que chegue ao ponto.

Quando o dispositivo tocar, prima sem soltar a tecla Volume para silenciar o tom de toque.

2. Para terminar a chamada, seleccione **Ter. ch.**

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para a esquerda até que chegue ao ponto. O chamador ouvirá um toque de ocupado.

Para enviar uma mensagem quando rejeita chamadas, seleccione **Rejeitar com mensagem**.

Defina primeiro uma mensagem SMS a enviar aos chamadores. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Definições da chamada** → **Rejeitar com mensagem**. Em seguida prima [ ] → **Criar** e crie uma SMS.

Fazer uma chamada para um número internacional

1. No modo Menu, seleccione **Telefone** → **Telefone**, e toque sem soltar 0 + para inserir o caracter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo do país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, seleccione **Chamar** ou **Cham. vídeo** para marcar o número.

› Utilizar opções durante uma chamada de voz

Pode usar as seguintes opções enquanto uma chamada de voz está em progresso:

- Para ajustar o volume da voz, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, seleccione **Suspender**. Para retomar uma chamada em espera. seleccione novamente **Retomar**.
- Para marcar uma segunda chamada, seleccione **Adicionar chamada** e, em seguida, marque o novo número.

- Para aceitar uma segunda chamada, arraste até que chegue ao ponto quando o toque de chamada em espera soar. O dispositivo pergunta se deve terminar ou reter a primeira chamada. Deverá subscrever o serviço de chamadas em espera para poder usar esta função.
- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione .
- Para ouvir e falar com outra pessoa através do auricular Bluetooth, seleccione .
- Para abrir a lista telefónica, prima [ ] → **Contactos**.
- Para adicionar um memorando, prima [ ] → **Memorando**.
- Para enviar uma mensagem de e-mail, prima [ ] → **E-mail** ou **Google Mail**.
- Para alternar entre as duas chamadas, seleccione **Trocar**.
- Para efectuar chamadas com vários participantes (chamada de conferência), efectue ou atenda uma segunda chamada e seleccione **Intercalar chamadas** quando ligado a uma segunda chamada. Deverá subscrever o serviço de chamadas em conferência para poder usar esta função.
- Para ligar a chamada actual à chamada colocada em espera, seleccione [ ] → **Transferência**. Será desligado da chamada.

› Utilizar opções durante uma chamada de vídeo

Pode utilizar as seguintes opções enquanto estiver numa chamada de vídeo:

- Para gravar a vídeochamada, seleccione .
- Para capturar uma imagem do ecrã, seleccione .
- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione .
- Para ouvir e falar com outra pessoa através do auricular Bluetooth, seleccione .
- Para alternar entre a objectiva frontal e traseira da câmara, seleccione **Mudar câmara**.
- Para que outros não possam ver sua fotografia, seleccione **Ocultar**.
- Para abrir o ecrã de marcação, seleccione **Teclado de marc.**
- Para seleccionar uma imagem alternativa a ser mostrada à outra pessoa, prima [ ] → **Imagem a enviar**.
- Para personalizar as definições da vídeochamada, prima [ ] → **Definições**.
- Para ajustar o brilho do ecrã, prima [ ] → **Brilho**.
- Para aplicar o efeito desfocado na sua imagem, prima [ ] → **Efeito desfocado**.

› Ver e marcar chamadas não atendidas

O seu dispositivo mostrará as suas chamadas perdidas. Para marcar o número de uma chamada perdida, abra o painel de atalhos e seleccione a notificação de chamada perdida.

› Utilizar funções adicionais

Pode utilizar outras funções relacionadas com chamadas como por exemplo, a rejeição automática, o modo de Número de Marcação Fixa (FDN) ou o desvio de chamadas.

Definir a rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números. Para activar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Definições de chamada** → **Lista de rejeições**.
2. Seleccione **Activar rejeição automática** para activar a rejeição automática.
3. Seleccione **Lista de rejeições automática**.
4. Prima [▤] → **Criar**.
5. Insira um número para rejeitar e seleccione **Guardar**.
6. Para adicionar mais números, repita os passos 4 a 5.

Utilizar o modo Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o dispositivo limita as chamadas que pode efectuar, excepto para aqueles números armazenados na lista FDN. Para activar o modo FDN,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Definições de chamada** → **Números de marcação fixa (FDN)** → **Activar FDN**.
2. Insira o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK**.
3. Seleccione **Lista de números de marcação fixa (FDN)** e adicione contactos a serem usados no modo FDN.

Definir o reencaminhamento de chamadas

O desvio de chamadas é uma função da rede para enviar as chamadas recebidas para um outro número especificado. Pode definir separadamente as condições para esta função, quando não pode atender a chamada, seja porque já se encontra numa chamada ou porque não tem cobertura de rede onde se encontra.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Definições de chamada** → **Reencaminhamento de chamadas**.

   Para uma vídeochamada, seleccione **Definições** → **Definições de chamada** → **Vídeochamada** → **Reencaminhamento de chamada de vídeo**.
2. Seleccione uma condição.
3. Introduza o número para o qual as chamadas serão reencaminhadas e seleccione **Activar**.

   As suas definições serão enviadas para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função da rede que o alerta para uma chamada a receber quando já se encontra numa chamada. Esta funcionalidade está apenas disponível para chamadas de voz.

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**. As suas definições serão enviadas para a rede.

› Ver registos de chamadas

Pode ver o registo de chamadas filtradas pelos seus tipos.

1. No modo Menu, seleccione **Telefone** → **Reg. ch.**
2. Prima [▤] → **Ver por** → uma opção para ordenar os registos de chamadas.
3. Seleccione um registo para ver os detalhes.

A partir da vista de detalhes pode marcar o número, enviar uma mensagem para o número ou adicionar o número à lista telefónica.

Social Hub

Saiba como aceder ao Social Hub™, a aplicação de comunicação integrada para e-mail, mensagens, mensagens instantâneas, contactos ou informações do calendário. Visite socialhub.samsungapps.com para mais informações.

1. No modo Menu, seleccione **Social Hub**.
2. Consulte e utilize os conteúdos distribuídos pelo Social Hub.

Entretenimento

Música

Saiba como ouvir as suas músicas favoritas no leitor de música.

› Adicione ficheiros de música ao dispositivo

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:

- Transfira os ficheiros a partir da rede sem fios. ►p. 25
- Transfira a partir do PC com a opção Samsung Kies. ►p. 56
- Receber via Bluetooth. ►p. 60
- Copiar para o cartão de memória. ►p. 56
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ►p. 56

› Reproduzir música

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu dispositivo ou cartão de memória,

1. No modo Menu, seleccione **Música**.
2. Seleccione uma categoria de música.
3. Seleccione um ficheiro de música.
4. Controle a reprodução através das seguintes teclas:

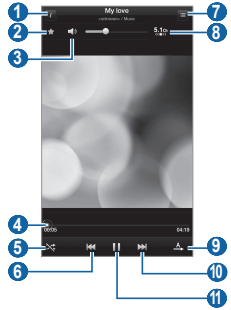

Número	Função
1	Ver detalhes do ficheiro.
2	Definir o ficheiro como música favorita.
3	Ajustar o volume.
4	Ir para uma parte do ficheiro arrastando a barra ou tocando na mesma.
5	Activar o Modo Aleatório.

Número	Função
❻	Retomar a reprodução; Retroceder (tocar no máximo por 2 segundos); Retroceder num ficheiro (tocar sem soltar).
❼	Abrir a lista de músicas.
❽	Activar o sistema de som surround 5.1.
❾	Alterar o modo de repetição (desligado, repetir um ficheiro, ou repetir todos os ficheiros).
❿	Avançar; avançar num ficheiro (tocar sem soltar).
⓫	Pausar a reprodução; Seleccione ▶ para retomar a reprodução.

› Criar uma lista de reprodução

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Listas reprod.**
2. Prima [▤] → **Lista de reprodução nova**.
3. Insira um título para a nova lista de reprodução e seleccione **Concluído**.
4. Seleccione os ficheiros que quer adicionar e seleccione **Adicionar**.

Durante a reprodução, pode acrescentar ficheiros a uma lista de reprodução premindo [▤] → **Adic. à lista de reprod.**

› Personalizar as definições do leitor de música

1. No modo Menu, seleccione **Música**.
2. Prima [▤] → **Definições**.
3. Ajuste as seguintes definições para personalizar o seu leitor de música:

Opção	Função
Equalizador	Seleccione um tipo de equalizador.
Efeito	Seleccione um efeito de som.
Menu Música	Seleccione as categorias de música a mostrar, no ecrã da biblioteca de músicas.

Music Hub

Pode aceder à loja de música online, e procurar e comprar as suas músicas preferidas. Para mais detalhes, visite www.7digital.com.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Music Hub**.
2. Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **OK**.
3. Procure músicas, pré-visualize ou compre as suas músicas favoritas.

Câmara

Saiba como capturar e ver imagens e vídeos. Pode tirar fotografias com resolução até 2048 x1536 píxeis (3,2 megapíxeis) e vídeos com resoluções até 720x480 píxeis.

- O interface da câmara aparece apenas no modo paisagem.
- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.

› Tirar uma fotografia

1 No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.

2 Rode o dispositivo para o modo paisagem.

3 Aponte a câmara ao que quer fotografar e efectue os ajustes necessários.

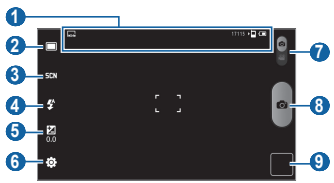

Número	Função
1	Verifique o estado da câmara e as definições. • : Resolução • 17115 : Número de fotos que pode tirar (de acordo com a memória disponível) • : Local de armazenamento padrão
2	Alterar o modo de fotografia.
3	Alterar o modo de cena.
4	Alterar a definição de flash; pode ligar ou desligar manualmente o flash ou definir a câmara para utilizar automaticamente o flash quando necessário.
5	Definir o valor da exposição.
6	Alterar as definições da câmara.
7	Alterar para modo de gravação de vídeo.
8	Tirar uma fotografia.
9	Abrir o visualizador de imagens para ver as fotografias que capturou.

4 Seleccione para tirar uma fotografia.
A fotografia é guardada automaticamente.

Após tirar fotografias, seleccione o visualizador de imagens para ver as fotografias capturadas.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita. Pode também tocar no ecrã e deslocar-se pelas miniaturas das fotografias ao fundo do ecrã.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos) ou toque duas vezes no ecrã.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, prima [▭] → **Partilhar**.
- Para utilizar uma fotografia como fundo ou uma imagem de ID de chamador para um contacto, prima [▭] → **Definir como**.
- Para eliminar uma fotografia, prima [▭] → **Eliminar**.

› Capturar fotografias com opões predefinidas para diferentes cenários

A sua câmara tem definições predefinidas que pode usar para cenários diferentes. Pode seleccionar um modo específico para determinadas condições de fotografia e de sujeitos. Por exemplo, quando tirar fotografias à noite, seleccione o modo nocturno que utiliza uma exposição mais prolongada.

1. No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Rode o dispositivo para o modo paisagem.
3. Seleccione SCN → uma cena.
4. Efectue os ajustes necessários.
5. Seleccione 📷 para tirar uma fotografia.

› Capture várias fotografias

Pode facilmente tirar várias fotografias a objectos em movimento. É útil quando se quer fotografar crianças no parque ou eventos desportivos.

1. No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Rode o dispositivo para o modo paisagem.
3. Seleccione ▭ → **Contínuo**.
4. Efectue os ajustes necessários.
5. Toque sem soltar em 📷.
   A câmara continuará a tirar fotografias até que largue o obturador da câmara.

› Tirar uma fotografia no modo Panorama

Pode tirar fotos através do modo de disparo Panorama. Este modo é o ideal para fotografar paisagens.

1. No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Rode o dispositivo para o modo paisagem.
3. Seleccione ▭ → **Panorama**.
4. Efectue os ajustes necessários.
5. Seleccione 📷 para tirar a primeira fotografia.

6 Mova o dispositivo lentamente em qualquer direcção e alinhe a moldura verde com o visor.

Quando tiver alinhado a moldura verde com o visor, a câmara tirará automaticamente a foto seguinte.

7 Repita o passo 6 para completar a fotografia panorâmica.

› Tirar uma fotografia no modo de Sorriso

A sua câmara reconhece os rostos das pessoas e ajuda a tirar fotografias dos seus rostos sorridentes.

1 No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2 Rode o dispositivo para o modo paisagem.
3 Seleccione → **Disp. sorriso**.
4 Efectue os ajustes necessários.
5 Aponte a câmara para o seu sujeito.
6 Seleccione .

O dispositivo reconhece as pessoas na imagem e detecta-lhes o sorriso. Quando o sujeito sorrir, a câmara tira a foto automaticamente.

› Tirar uma fotografia no modo de Auto-retrato

Pode tirar uma fotografia de auto-retrato utilizando a objectiva frontal da câmara.

1 No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2 Rode o dispositivo para o modo paisagem.
3 Seleccione → **Auto retrato**.
4 Efectue os ajustes necessários.
5 Seleccione para tirar uma fotografia.

› Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar um fotografia, seleccione → **Imagem** para aceder às opções seguintes:

Opção	Função
Resolução	Altere a resolução da câmara.
Equilíbrio brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Efeitos	Aplicar um efeito especial.
ISO	Ajuste a sensibilidade do sensor de imagem da câmara.
Qualidade de imagem	Defina o nível de qualidade para as suas fotografias.

Antes de tirar uma fotografia, seleccione → **Configurar** para aceder às opções seguintes:

Definição	Função
Rever	Definir a câmara para apresentar a imagem tirada.
GPS	Defina na câmara a opção de incluir a localização nas suas fotos. Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal posso estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas.
Som do obturador	Regule o obturador da câmara para emitir um som quando capturar uma imagem.
Armazenamento	Seleccione a localização da memória para guardar as fotografias tiradas.
Repor	Repor as definições da câmara.

Gravar um vídeo

1 No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2 Rode o dispositivo para o modo paisagem.
3 Deslize para baixo para alterar para o modo câmara de vídeo.
4 Aponte a câmara ao que quer fotografar e efectue os ajustes necessários.

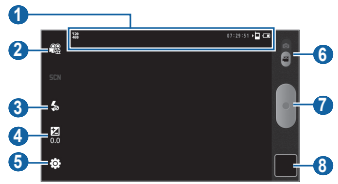

Número	Função
1	Verifique o estado da câmara de vídeo e as definições. • 1280 480 : Resolução • 07:29:51 : Tempo de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a memória disponível) • : Local de armazenamento padrão
2	Alterar o modo de gravação (para ser anexado a uma MMS ou para guardar de forma normal).
3	Alterar a definição do flash.
4	Definir o valor da exposição.
5	Alterar as definições da câmara de vídeo.
6	Alterar para a câmara.

Número	Função
7	Gravar um vídeo.
8	Abrir o visualizador de imagem para ver os vídeos que gravou.

5 Seleccione ● para começar a gravar.

6 Seleccione ■ para parar a gravação.
O vídeo é guardado automaticamente.

A câmara poderá não guardar correctamente vídeos num cartão de memória com uma velocidade de transferência baixa.

Depois de gravar os vídeos, seleccione o ícone do visualizador de imagens para visualizar os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita. Pode também tocar no ecrã e deslocar-se pelas miniaturas das vídeos ao fundo do ecrã.
- Para reproduzir um vídeo, seleccione ▶ ou prima [▭] → **Reproduzir**.
- Para enviar um vídeo para outras pessoas, prima [▭] → **Partilhar**.
- Para eliminar um vídeo, prima [▭] → **Eliminar**.

› Ajuste as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, seleccione ⚙ → **Vídeo** para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Equilíbrio brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Efeitos	Aplicar um efeito especial.
Qualidade de vídeo	Defina o nível de qualidade para os seus vídeos.

Antes de gravar um vídeo, seleccione ⚙ → **Configurar** para aceder às seguintes definições:

Definição	Função
Gravação de som	Defina se pretende ou não gravar áudio.
Rever	Defina na câmara a opção de mostrar o vídeo gravado.
Som do obturador	Regule o obturador da câmara para emitir um som quando começar a gravar.
Armazenamento	Seleccione a localização da memória para guardar os vídeos gravados.
Repor	Repor as definições da câmara de vídeo.

Vídeo

Saiba como usar o leitor de vídeos para reproduzir vários tipos de vídeo.

1. No modo Menu, seleccione **Vídeo**.
2. Seleccione uma categoria no cimo do ecrã.
3. Seleccione o vídeo a reproduzir.
4. Rode o dispositivo para o modo paisagem.
5. Controle a reprodução através das seguintes teclas:

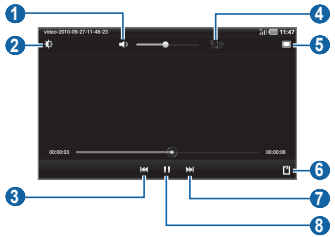

Número	Função
1	Ajustar o volume.
2	Ajustar o brilho do visor.
3	Retroceder para o ficheiro anterior.
4	Activar o sistema de som surround 5.1.
5	Alterar o rácio do vídeo.
6	Adicionar favoritos ao ponto que desejar.
7	Avançar para o ficheiro seguinte.
8	Pausar a reprodução; Seleccione ▶ para retomar a reprodução.

Galeria

Saiba como ver fotografias e reproduzir vídeos gravados na memória do dispositivo e no cartão de memória.

› Ver a fotografia

1. No modo Menu, seleccione **Galeria**.
2. Seleccione uma pasta.
3. Para alterar o modo de visualização, seleccione ▦ ou ▭ na parte superior direita do ecrã.

4 Seleccione uma fotografia (sem ícone) para ver.

Pode imprimir fotos através de uma impressora, premindo [▤] → **Mais** → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung. O formato dos ficheiros para impressão poderá variar dependendo da impressora.

› Reproduzir um vídeo

1 No modo Menu, seleccione **Galeria**.

2 Seleccione uma pasta.

3 Para alterar o modo de visualização, seleccione ▦ ou ▭ na parte superior direita do ecrã.

4 Seleccione um vídeo (com o ícone ▶) a reproduzir.

5 Rode o dispositivo para o modo paisagem.

6 Controle a reprodução com as teclas virtuais. ►p. 50

Informações Pessoais

Contactos

Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar nomes, números de telefone, endereços de e-mail, aniversários e mais para os seus contactos.

› Criar um contacto

1. No modo Menu, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione .
3. Seleccione uma localização de memória.
   Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
4. Insira informações sobre o contacto.
5. Seleccione **Concluído** para guardar o contacto.

Pode também criar um contacto a partir do ecrã de marcação.

1. No modo Menu, seleccione **Telefone** → **Telefone**.
2. Introduza um número de telefone e seleccione .
3. Seleccione .
4. Seleccione uma localização de memória.
   Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
5. Insira informações sobre o contacto.
6. Seleccione **Concluído** para guardar o contacto.

› Localizar um contacto

1. No modo Menu, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione o campo de procura e insira as primeiras letras do nome que procura.
3. Seleccione o nome do contacto na lista de contactos.

Quando encontrar um contacto pode utilizar as opções seguintes:

- Para efectuar uma chamada para o contacto, seleccione ou .
- Para enviar uma mensagem, seleccione .
- Para enviar uma mensagem de e-mail, seleccione um endereço de e-mail.
- Para editar as informações do contacto, seleccione **Editar**.
- Para eliminar o contacto, seleccione **Eliminar**.

Criar um cartão de visita

1. No modo Menu, seleccione **Contactos**.
2. Prima [▭] → **Mais** → **O meu perfil**.
3. Insira os seus detalhes pessoais.
4. Seleccione **Concluído**.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode gerir vários contactos, enviar mensagens ou e-mails, simultaneamente para todo o grupo. Comece por criar um grupo:

1. No modo Menu, seleccione **Contactos** → **Grupos**.
2. Seleccione [⊕].
3. Insira um nome e um tom de toque para o grupo.
4. Seleccione **Concluído**.

Para adicionar ou editar os membros, prima [▭] → **Editar membros do grupo**.

Copiar ou mover contactos

Para copiar ou mover contactos a partir do cartão SIM ou USIM para o dispositivo,

1. No modo Menu, seleccione **Contactos**.
2. Prima [▭] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
3. Seleccione uma localização de memória.

   Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
4. Prima [▭] → **Copiar para dispositivo** ou **Mover para dispositivo**.
5. Seleccione os contactos a copiar ou mover e seleccione **Concluído**.

Para copiar ou mover contactos a partir do seu dispositivo para o cartão SIM ou USIM,

1. No modo Menu, seleccione **Contactos**.
2. Prima [▭] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
3. Seleccione os contactos para copiar ou mover e seleccione **Copiar** ou **Mover** → **OK**.

› Importar ou exportar contactos

Para importar ficheiros de contactos (no formato vcf) a partir do cartão de memória para o seu dispositivo,

1. No modo Menu, seleccione **Contactos**.
2. Prima [▭] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SD**.
3. Seleccione uma localização de memória.

   Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
4. Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos, ou todos os ficheiros de contactos, e seleccione **OK**.
5. Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.

Para exportar contactos a partir do seu dispositivo para o cartão de memória,

1. No modo Menu, seleccione **Contactos**.
2. Prima [▭] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SD**.
3. Seleccione **OK** para confirmar.

Calendário

Saiba como criar e gerir eventos diários, semanais ou mensais e definir alarmes para o lembrar de eventos importantes.

› Alterar a vista do Calendário

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione um modo de vista na parte superior do calendário.
   - **Dia**: Blocos horários para um dia inteiro
   - **Semana**: Uma lista de compromissos agendados para os dias de uma semana completa
   - **Mês**: Blocos diários para o mês actual
   - **Lista**: Uma lista dos compromissos agendados

› Criar um evento

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione [+].
3. Insira os detalhes do evento como pedido.
4. Seleccione **Concluído**.

› Ver eventos

Para ver a agenda do dia,

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione **Hoje**.
3. Seleccione um evento para ver os detalhes.

Para ver os eventos de uma determinada data,

1. No modo Menu, seleccione **Calendário**.
2. Seleccione uma data no calendário.
   Para ir para um dia específico introduzindo manualmente a data, prima [▤] → **Ir para**, insira a data seleccionando **+** ou **-**, e seleccione **Definir**.
3. Seleccione um evento para ver os detalhes.

Pode enviar um evento para outras pessoas seleccionando **Enviar via** → uma opção.

› Parar um alarme de evento

Se definir um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme do evento surgirá na hora especificada.

1. Abra o painel de atalhos na parte superior do ecrã.
2. Seleccione um lembrete para visualizar mais detalhes sobre o evento.
3. Para adiar ou dispensar o lembrete, seleccione **Adiar todos** ou **Cancelar todos**.

Memorando

Saiba como guardar informação importante e a vê-la mais tarde.

› Criar um memorando

1. No Modo Menu, seleccione **Memorando**.
2. Seleccione ⊕.
3. Introduza o texto do memorando.
4. Seleccione **Concluído**.

› Ver memorandos

1. No modo Menu, seleccione **Memorando**.
2. Seleccione um memorando para ver os detalhes.

- Pode enviar o memorando a outras pessoas premindo [▤] → **Enviar por** → uma opção.
- Pode imprimir um memorando através de uma impressora, premindo [▤] → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.

Conectividade

Ligações do PC

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC, através do cabo de dados para PC, em vários modos de ligação USB. Ao ligar o dispositivo a um PC, pode sincronizar ficheiros através do Windows Media Player, transferir dados directamente, de e para o seu dispositivo, através do programa Samsung Kies.

› Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página web da Samsung (www.samsung.com/kies).

A aplicação Samsung Kies é compatível com PCs Windows e Macintosh.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições USB** → **Samsung Kies**.
2. Prima [⌂] para regressar ao modo Inactivo.
3. Utilize um cabo de dados para PC para ligar a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
4. Corra o Samsung Kies e utilize ligações sem fios, ou copie dados e ficheiros.
   Procure na ajuda do Samsung Kies por mais informação.

› Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições USB** → **Media Player**.
2. Prima [⌂] para regressar ao modo Inactivo.
3. Utilizando um cabo de dados para PC, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC com o Windows Media Player instalado.
   Quando estiver ligado aparecerá uma janela no PC.
4. Abra o Windows Media Player para sincronizar os ficheiros de música.
5. Edite ou introduza o nome do seu dispositivo na janela de pop-up (caso seja necessário).
6. Seleccione e arraste os ficheiros de música que deseja para a lista de sincronização.
7. Iniciar a sincronização

› Ligar como um dispositivo de armazenamento em massa

Pode ligar o seu dispositivo a um PC como um disco externo e aceder ao directório de ficheiros. Caso tenha inserido um cartão de memória no dispositivo, pode também aceder ao directório do cartão de memória ao utilizar o dispositivo como um leitor de cartões.

O directório de ficheiros do cartão de memória aparecerá como disco amovível, à parte da memória interna.

1. Se deseja transferir ficheiros do ou para o cartão de memória, insira o cartão de memória no dispositivo.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições USB** → **Armazenamento em massa**.
3. Utilize um cabo de dados para PC para ligar a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
4. Quando ligado, seleccione **Ligar armazenamento USB** → **OK**.
5. Abra a pasta para ver os ficheiros.
6. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.
7. Quando terminar, seleccione **Desativar o armazenamento USB**.

Para remover o dispositivo do PC, clique no ícone USB do dispositivo na janela da barra de tarefas e clique na opção para remover com segurança o dispositivo de armazenamento. Depois retire o cabo de dados do PC. Caso contrário, poderá perder informação guardada no cartão de memória ou mesmo danificá-lo.

Wi Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11 a/b/g/n.

Pode ligar-se à Internet ou outra rede em qualquer lugar que exista um ponto de rede sem fios disponível.

O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizada em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada dentro da UE sem restrições dentro de casa, mas em França não pode ser utilizada no exterior.

› Activar a função WLAN

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi**.
2. Seleccione **Wi Fi** para activar a função WLAN.

Uma WLAN activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a WLAN apenas quando precisar.

› Localizar e ligar a uma rede local sem fios

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi**.

   O dispositivo procurará automaticamente por uma rede WLAN disponível.
2. Seleccione uma rede em **Redes Wi-Fi**.
3. Introduza uma palavra-passe para a rede (caso seja necessário).
4. Seleccione **Ligar**.

› Adicionar uma rede WLAN manualmente

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
2. Introduza o código SSID da rede e seleccione o tipo de segurança.
3. Especifique as definições de segurança de acordo com o tipo de segurança seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ligue-se a uma WLAN utilizando o WPS

Pode ligar-se a uma rede segura através do botão WPS ou PIN WPS. Para se ligar a uma WLAN com o botão WPS,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi** → **Ligação de botão WPS**.
2. Prima o botão WPS no ponto de acesso dentro de 2 minutos.

Para se ligar a uma WLAN com o PIN WPS,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Wi-Fi**.
2. Seleccione a rede indicada pelo ícone WPS e seleccione **PIN WPS**.
3. No ponto de acesso, insira o PIN e prima o botão Iniciar.

Partilha da rede móvel

Saiba como definir o seu dispositivo como um modem ou ponto de acesso sem fios para PCs ou outros dispositivos, e partilhe a ligação de rede móvel do seu dispositivo.

› Partilhar a ligação móvel do seu dispositivo via WLAN

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Ancoragem e hotspot portátil**.
2. Seleccione **Defs. de hotspot Wi-Fi portátil** → **Hotspot Wi-Fi portátil** para activar o hotspot WLAN.
3. Seleccione **Config. hotspot Wi-Fi portátil** para personalizar o hotspot WLAN:

Opção	Função
SSID de rede	Ver e editar o nome de dispositivo que será apresentado aos dispositivos externos.
Segurança	Seleccione o tipo de segurança.

4. Quando terminar seleccione **Guardar**.
5. A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de ligações disponíveis e ligue-se à rede.

   O seu dispositivo partilha a ligação à rede móvel com outro dispositivo.

› Partilhar a rede móvel do seu dispositivo via USB

1. Utilize um cabo de dados para PC para ligar a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Ancoragem e hotspot portátil**.
3. Seleccione **Ancoragem USB** para activar a função de ancoragem USB.

   O seu dispositivo partilha a ligação à rede com o seu PC.

   Para parar a partilha da ligação de rede, retire a marca da caixa junto de **Ancoragem USB**.

O método de partilha para a ligação à rede pode diferir dependendo do sistema operativo do PC.

Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios, de curta distância, aproximadamente 10 metros, que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações por cabo.

Não precisa de ter os dispositivos alinhados para partilhar informação com o Bluetooth. Se o dispositivo se encontrar dentro do alcance de outro, pode partilhar informações entre ambos, mesmo que se encontrem em divisões diferentes.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Ligar a função Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Bluetooth**.
2. Seleccione **Bluetooth** para activar a função sem fios Bluetooth.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.
2. Seleccione um dispositivo.
3. Introduza um PIN para a função Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e seleccione **OK**. Em alternativa, seleccione **Aceitar** para fazer corresponder o PIN entre o seu dispositivo e o outro dispositivo.

   Quando o proprietário do outro dispositivo insere o mesmo PIN ou aceita a ligação, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.

Geralmente equipamentos como auriculares e kits mãos-livres para carro têm um PIN fixo, frequentemente 0000. Se o outro dispositivo tiver um código PIN, terá sempre que o introduzir.

Enviar dados através de Bluetooth

1. Seleccione um ficheiro ou item como, por exemplo, um contacto, um evento de calendário, memorando ou ficheiro multimédia a partir da aplicação correspondente ou em **Os meus ficheiros**.
2. Prima [▤] → **Partilhar**, **Enviar por**, ou **Enviar cartão de visita via** → **Bluetooth**.
3. Procurar e emparelhar-se com um dispositivo Bluetooth activo.

Receber dados através da função Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições Bluetooth** → **Detectável**.

   O seu dispositivo está visível para outros dispositivos Bluetooth durante 120 segundos.
2. Quando for pedido, introduza o PIN para a função Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).
3. Seleccione **Aceitar** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo (se necessário).

   Os dados recebidos serão guardados na pasta bluetooth.

AllShare

Saiba como usar o serviço Digital Living Network Alliance (DLNA) que permite partilhar ficheiros multimédia entre dispositivos com a função DLNA activa em sua casa através de uma WLAN.

Deve primeiro activar a função WLAN e adicionar um perfil WLAN. ►p. 57

› Personalize as definições de DLNA para a partilha de ficheiros multimédia

Para permitir que outros dispositivos com a função DLNA activa aceda a ficheiros de media no seu dispositivo, deverá activar a função de partilha de ficheiros multimédia.

Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos nos dispositivos com capacidade DLNA, consoante os dispositivos em questão.

1. No modo Menu, seleccione **AllShare**.
2. Prima [▤] → **Definições**.
3. Ajuste as seguintes definições para personalizar a função de DLNA :

Opção	Função
Nome do servidor multimédia	Insira um nome para o seu dispositivo como um servidor multimédia.
Partilhar multimédia	Activar a partilha de vídeos, imagens e músicas com outros dispositivos com a função de DLNA activa.
Rede com ponto de acesso	Seleccione um perfil de ligação para usar nas ligações DLNA.
Transferência de outros dispositivos	Definir se deve ou não aceitar transferências a partir de outros dispositivos.
Memória padrão	Seleccione a localização de memória para guardar ficheiros multimédia transferidos.

› Reproduzir ficheiros noutro dispositivo com a função de DLNA activa

1. No modo Menu, seleccione **AllShare**.
   O seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com a função DLNA activa.
2. Seleccione um dispositivo como servidor de multimédia — o que contém os ficheiros multimédia — em **Servidor**.
3. Seleccione um leitor —aquele que irá reproduzir o ficheiro multimédia — em **Dispositivo de visualização**.
4. Seleccione **Seguinte**.
5. Seleccione a categoria de multimédia → um ficheiro.
6. Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

O leitor poderá colocar dados na memória intermédia consoante a ligação de rede e o servidor a que estiver ligado.

GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o equipamento nas seguintes condições:

- entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- com condições atmosféricas adversas
- perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos

Não toque ou cubra a área da antena interna com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza a função GPS.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Active os serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa.

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Localização e segurança**.

2 Ajuste as seguintes definições para activar os serviços de localização:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Permite definir o uso de uma WLAN e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
Utilizar satélites GPS	Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.

Ligações de TV (modo de saída de TV)

Saiba como ligar o dispositivo a uma televisão e ver a interface do dispositivo no ecrã da televisão.

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor** → **Saída de TV**.

2 Seleccione **Sistema de televisão**.

3 Seleccione um sistema de codificação de vídeo consoante a sua região.

Opção	Função
PAL	Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, China, Dinamarca, Espanha, Finlândia, Inglaterra, Itália, Kuwait, Malásia, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Singapura, Suécia, Suíça, Tailândia
NTSC	Canadá, Coreia, Estados Unidos da América, Japão, México, Taiwan

4 Com o televisor ligado, ligue o dispositivo ao televisor com um cabo de saída de TV.

Ligue as fichas do cabo de saída de TV às entradas A/V do televisor com as mesmas cores.

5 Mude o televisor para o modo de sinal externo.

A interface do dispositivo aparece no ecrã da televisão.

- Os ficheiros poderão não ser apresentados correctamente devido a diferenças entre os sistemas de vídeo ou a qualidade do ecrã do televisor.
- Os auscultadores estéreo Bluetooth não funcionarão no modo de saída TV.

Ligações VPN

Pode criar redes privadas virtuais (VPNs) e ligar-se à sua rede privada de forma segura através de redes públicas, tal como a Internet.

O seu dispositivo já deverá estar configurado com o acesso à Internet. Caso sinta dificuldades em aceder à Internet, deve editar as ligações. Caso não saiba as informações sobre a ligação, a inserir, contacte a sua operadora.

› Configurar ligações VPN

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições de VPN** → **Adicionar VPN**.

2 Seleccionar um tipo de VPN.

3 Personalizar a informação de ligação.

As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de VPN.

Opção	Função
Nome de VPN	Insira um nome para o servidor VPN.
Definir servidor VPN	Insira o endereço IP do servidor VPN.
Activar Encriptação	Defina para encriptar o servidor VPN.
Definir código pré-partilhado IPsec	Insira a chave pré-partilhada.
Activar L2TP secreto	Defina para utilizar a palavra-passe secreta L2TP.
Definir L2TP secreto	Insira a palavra-passe secreta L2TP.
Definir certificado de utilizador	Seleccione um certificado de utilizador que o servidor VPN irá utilizar para o identificar. Pode importar os certificados do servidor VPN ou transfira-os da web.

Opção	Função
Definir certificado CA	Seleccione um certificado de autoridade (CA) que o servidor VPN irá utilizar para o identificar. Pode importar os certificados do servidor VPN ou transfira-os da web.
Domínios de procura DNS	Insira o endereço do servidor DNS (Domain Name Server).

4 Quando terminar, prima [▭] → **Guardar**.

› Ligar-se a uma rede privada

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições de VPN**.

2 Seleccione uma rede privada para se ligar.

3 Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e seleccione **Ligar**.

Ferramentas

eBook

Saiba como abrir e ler livros digitais.

› Ler livros

1. No modo Menu, seleccione **eBook**.
2. Seleccione um livro da prateleira.
3. Enquanto estiver a ler um livro, utilize as seguintes teclas.
   - Para mover as páginas, arraste os seus dedos para a esquerda ou direita ou toque junto às margens esquerda ou direita da página.
   - Para ver o índice, favoritos ou textos seleccionados, seleccione .
   - Para personalizar as definições do tipo de letra, brilho e tema, seleccione .
   - Para ver os detalhes do livro, seleccione .
   - Para adicionar a página actual aos favoritos, seleccione .
   - Para seleccionar texto, toque sem soltar numa palavra e seleccione **Realce** na janela que surgiu.

› Procurar uma palavra no dicionário

1. No modo Menu, seleccione **eBook**.
2. Abrir um livro.
3. Toque sem soltar na palavra e solte o dedo do ecrã quando surgir a lupa.
4. Seleccione **Dicionário** na janela que surgiu.

› Importar livros

Pode importar livros (em formato epub) do cartão de memória.

- Os livros deverão ser guardados no seu cartão de memória.
- Os livros com protecção DRM (direitos de autor digitais) não são suportados.

1. No modo Menu, seleccione **eBook**.
2. Prima [ ] → **Importar**.
3. Seleccione os livros a importar e seleccione **OK**.

ThinkFree Office

Saiba como criar e ver documentos no seu dispositivo. Se tiver uma conta nos serviços Web do ThinkFree, pode gerir documentos online. Esta aplicação suporta os seguintes formatos de ficheiro: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Criar um novo documento

1. No modo Menu, seleccione **ThinkFree Office**.
2. Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos da licença de utilizador final e seleccione **Aceitar**.
3. Seleccione **Activar agora** → **Fechar** para activar o ThinkFree Office.
4. Seleccione **Os meus docs.**
5. Prima [ ] → **Novo** → um tipo de documento.
6. Introduza um nome para o documento e seleccione **OK**.
7. Introduza conteúdos no documento utilizando as ferramentas no topo direito do ecrã.
8. Quando terminar, seleccione na barra de ferramentas.

› Ver e editar um documento no dispositivo

1. No modo Menu, seleccione **ThinkFree Office**.
2. Seleccione **Os meus docs.** → um documento.
3. Seleccione um tipo de codificação de texto (caso seja necessário).
4. Consulte e edite o documento conforme pretendido.
   - Para aumentar ou diminuir o zoom, utilize o zoom de dois dedos; coloque dois dedos no ecrã e aproxime-os ou afaste-os lentamente.
   - Para procurar texto num documento, prima [ ] → **Localiz.**
5. Quando terminar a edição, guarde o documento.

› Gerir documentos online

1. No modo Menu, seleccione **ThinkFree Office**.
2. Seleccione **Online**.
3. Introduza o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe para aceder à sua conta e seleccione **Inic. sessão**.
4. Visualize e gira os seus documentos no servidor conforme pretendido.

Os meus ficheiros

Saiba como aceder de forma rápida e fácil a todas as suas imagens, vídeos, músicas, clips de som e outros tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo e no cartão de memória.

Formatos de ficheiro suportados

Tipo	Formato
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Música	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.

Abrir um ficheiro

1. No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros**.
2. Seleccione **Nome** no menu e seleccione uma opção para ordenar a lista de ficheiros.
3. Seleccione uma pasta.
   Para avançar um nível no directório de ficheiros, seleccione .
4. Seleccione um ficheiro para abrir.

Criar uma pasta

1. No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros**.
2. Prima [ ] → **Nova pasta**.
3. Introduza um nome e seleccione **Concluído**.

Copiar ou cortar ficheiros

1. No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Selec.**
2. Seleccione as pastas ou ficheiros para copiar ou cortar.
3. Seleccione **Copiar** ou **Cortar**.
4. Localize uma pasta e seleccione **Colar**.

Eliminar ficheiros

1. No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Selec.**
2. Seleccione pastas ou ficheiros para eliminar.
3. Seleccione **Eliminar** → **Eliminar**.

Transferências

Saiba como gerir os registos de ficheiros que transferiu da web e do e-mail.

1. No modo Menu, seleccione **Transferências**.
2. Seleccione uma pasta de transferência.
3. Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o registo.
   Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e seleccione **Eliminar**.

Moldura digital

Pode utilizar o seu dispositivo como uma moldura digital e ver o relógio ou apresentação de diapositivos, ou reproduzir ficheiros de música.

› Ver o relógio

1. No modo Menu, seleccione **Moldura digital**.
2. Toque no ecrã para ver os ícones.
3. Seleccione **Relógio**.
4. Prima [▭] → **Estilo do relógio** para alterar o estilo do relógio.
5. Escolha um relógio e seleccione **OK**.

› Ver uma apresentação de diapositivos

1. No modo Menu, seleccione **Moldura digital**.
2. Toque no ecrã para ver os ícones.
3. Seleccione **Apresentação de slides**.
4. Prima [▭] → **Adicionar à apre. slides**.
5. Seleccione as pastas e seleccione **Concl.**

Para alterar o efeito da apresentação, prima [▭] → **Efeitos de apresentação de slides**.

› Reproduzir ficheiros de música

1. No modo Menu, seleccione **Moldura digital**.
2. Toque no ecrã para ver os ícones.
3. Seleccione **Música** → um ficheiro de música.

Despertador

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

› Definir um novo alarme

1. No modo Menu, seleccione **Despertador**.
2. Seleccione ⊕ ou prima [▤] → **Adicionar alarme**.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Quando terminar, seleccione **Concluído**.

› Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Para parar o alarme, arraste ◎ para a direita até chegar ao ponto.
- Para repetir o alarme depois de um período de tempo especifico, arraste zz para a esquerda até chegar ao ponto.

› Eliminar um alarme

1. No modo Menu, seleccione **Despertador**.
2. Prima [▤] → **Eliminar alarme**.
3. Seleccione os alarmes a eliminar.
4. Seleccione **Eliminar**.

Pode eliminar ou desactivar alarmes tocando sem soltar no alarme e seleccionando **Eliminar alarme** ou **Desactivar alarme**.

› Alterar o estilo do relógio

1. No modo Menu, seleccione **Despertador**.
2. Toque na imagem do relógio.
3. Arraste para a esquerda ou direita no fundo do ecrã.
4. Seleccione **Def. estilo relógio**.

Calculadora

Saiba como realizar cálculos matemáticos directamente no seu dispositivo como um calculadora tradicional ou de PC.

1. No modo Menu, seleccione **Calc.**
2. Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para realizar operações matemáticas básicas.

Rode o dispositivo para a vista de paisagem, para utilizar a calculadora científica.

Gestor de tarefas

Com o gestor de tarefas, pode ver as aplicações actualmente activas e informação de memória.

1. No modo Menu, seleccione **Gestor de tarefas**.
2. Utilize as seguintes opções:
   - **Aplicações activas**: Visualize a lista de todas as aplicações actualmente activas no seu dispositivo.
   - **Transferido**: Visualize a quantidade total de memória utilizada pelas aplicações instaladas no seu dispositivo.
   - **RAM**: Verifique e gira a memória RAM.
   - **Armazenamento**: Veja a memória utilizada e disponível no seu dispositivo e no cartão de memória.
   - **Ajuda**: Veja informações sobre como prolongar a vida da sua bateria.

Relógio mundial

Saiba como ver as horas em outra região.

1. No modo Menu, seleccione **Relógio mundial**.
2. Seleccione ⊕ ou prima [▭] → **Adicionar cidade**.
3. Introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma da lista.
   Para seleccionar uma cidade na vista de mapa mundo, seleccione 🌐.
4. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3.

Para aplicar o horário de verão aos relógios, prima [▭] → **Definições de DST (hora de Verão)**. Quando toca num relógio, a hora actual do relógio é adiantada 1 ou 2 horas.

Pesquisa de voz

Saiba como utilizar a função de comandos por voz para marcar um número, enviar mensagens, ou procurar localizações e informações por voz.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Pesquisa de voz**.
2. Seleccione **Falar agora**.
3. Diga um comando para o microfone.

Memorando gráfico

Saiba como criar esboços com várias ferramentas.

1. No modo Menu, seleccione **Memorando gráfico**.
2. Seleccione **Criar memorando**.

3 Crie um esboço com as ferramentas seguintes:

Ferramentas	Função
	Escreva ou desenhe no ecrã.
	Apagar um esboço.
T	Escreva o texto a inserir.
	Seleccione a espessura da linha ou a cor da linha, texto e fundo.
	Adicionar diapositivos.
	• **Pré-vis.**: Pré-visualizar o seu esboço. • **Mapas**: Insira a informação da localização. • **Etiqueta**: Adicione um nome de etiqueta. • **Imprimir**: Imprimir o esboço. • **Redesen.**: Limpar o diapositivo actual.

- Seleccione [◌] → [↶] para desfazer a sua última acção.
- Seleccione [◌] → [↷] para refazer a sua última acção.

4 Quando terminar, prima [▭] → **Guardar**.

Definições

Aceder ao menu de Definições

1 No modo Menu, seleccione **Definições**.

2 Seleccione uma categoria de definição e uma opção.

Ligações sem fios e de rede

Alterar as definições para as ligações de rede sem fios.

› Modo de voo

Desactive as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

› Definições Wi-Fi

- **Wi Fi**: Activar ou desactivar a função de rede sem fios WLAN. ►p. 57
- **Notificação de rede**: Definir se o dispositivo deve avisar sempre que estiver disponível uma rede.
- **Ligação de botão WPS**: Ligar a uma rede WLAN utilizando o botão de configuração WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Adicionar rede Wi-Fi**: Adicionar PA WLAN manualmente.

› Definições Bluetooth

- **Bluetooth**: Activar ou desactivar a função de Bluetooth sem fios. ►p. 60
- **Nome do dispositivo**: Defina um nome para o seu dispositivo de Bluetooth.
- **Detectável**: Defina o seu dispositivo para estar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Pesquisar dispositivos**: Procurar dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Ancoragem e hotspot portátil

- **Ancoragem USB**: Active a função de ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com o PC. Quando ligado a um PC, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para PC. ►p. 59
- **Defs. de hotspot Wi-Fi portátil**:
  - **Hotspot Wi-Fi portátil**: Active a função hotspot portátil WLAN para partilhar a ligação à rede móvel com PCs e outros dispositivos, através da função WLAN. ►p. 59
  - **Config. hotspot Wi-Fi portátil**: Configure as definições de rede do seu hotspot WLAN.
- **Ajuda**: Saiba mais sobre ancoragem USB e WLAN.

› Definições de VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network). ►p. 63

› Redes móveis

- **Dados activados**: Defina para permitir ligações de dados de pacotes para serviços de rede.
- **Roaming de dados**: Definir que o dispositivo deve ligar-se a uma outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.
- **Nomes dos pontos de acesso**: Configurar nomes de pontos de acesso (APN).
- **Modo de rede**: Seleccionar o tipo de rede.
- **Operadores de rede**: Procurar redes disponíveis e seleccionar uma rede para roaming.

› Definições USB

Activar vários modos de ligação USB quando liga o seu dispositivo a um PC. ►p. 56

› Sincronizar

Definir perfis de sincronização e sincronizar os seus dados com o servidor web específico.

Definições da chamada

Personalizar as definições para as funções de chamada.

› Números de marcação fixa (FDN)

- **Activar FDN**: Activar ou desactivar o modo FDN para restringir chamadas apenas para os números existentes na lista FDN. Tem de introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Alterar PIN2**: Modifique o PIN2, que é usado como forma de proteger o PIN principal. Caso o cartão SIM ou USIM esteja bloqueado, este menu altera-se para **Desbloquear PIN2**.
- **Lista de números de marcação fixa (FDN)**: Configurar uma lista de contactos para marcação fixa.

› Serviço de correio de voz

Seleccione a sua operadora ou defina outra operadora para receber o seu correio de voz.

› Número do correio de voz

Introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Pode obter este número junto da sua operadora.

› Vídeochamada

- **Imagem predefinida**: Seleccionar uma imagem a ser apresentada à outra pessoa.
- **Exibir**: Definir se pretende mostrar a sua imagem em directo à outra pessoa.
- **Utilizar opções de falha ao ligar**: Seleccionar se o dispositivo deve tentar fazer uma chamada de voz sempre que não for possível fazer uma chamada de vídeo.
- **Reencaminhamento de chamada de vídeo**: Desviar as chamadas de vídeo recebidas para outro número.

› Reencaminhamento de chamadas

Desviar as chamadas de voz recebidas para outro número.

› Atendimento de chamadas

- **Modo de atendimento**: Definir o dispositivo para atender automaticamente ou não chamadas depois de um período de tempo específico.
- **Atendimento automático**: Definir o período de tempo antes do dispositivo atender a chamada automaticamente.

› Lista de rejeições

Ligar ou desligar a função para rejeitar automaticamente chamadas recebidas e especificar uma lista de chamadores para rejeitar automaticamente.

› Rejeitar com mensagem

Adicionar ou editar uma mensagem a ser enviada ao chamador quando rejeitar uma chamada.

› Definições adicionais

- **ID do autor da chamada**: Apresenta a sua identificação de chamador a outras pessoas sempre que efectuar chamadas.
- **Chamada em espera**: Active a chamada em espera para receber uma chamada quando já está numa chamada.

Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Modo silencioso**: Activar o modo Silencioso para desactivar todos os sons excepto os sons de multimédia e os toques de alarme.
- **Vibrar**: Definir quando deverá o dispositivo vibrar para vários eventos.
- **Volume**: Ajustar o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, tons de toque de alarmes, sons do sistema e notificações.
- **Tom de toque do telefone**: Seleccionar um toque para alerta de recepção de chamadas de voz.
- **Toque cham. vídeo**: Seleccionar um toque para alerta de recepção de chamadas de vídeo.
- **Tom de toque de notificação**: Seleccione um toque para os alertas de eventos, por exemplo, recepção de mensagens e chamadas perdidas.
- **Tons de toque audíveis**: Definir o dispositivo para emitir sons quando se toca nas teclas no ecrã de marcação.
- **Selecção audível**: Definir o dispositivo para emitir sons quando se selecciona uma aplicação ou uma opção no ecrã táctil.
- **Sons de bloqueio de ecrã**: Defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Reacção táctil**: Definir o dispositivo para vibrar quando tocar nas teclas.
- **Intensidade da vibração**: Ajustar a intensidade da vibração da reacção táctil.

Visor

Altere as definições do visor.

- **Fundos**:
  - **Fundo do ecrã principal**: Seleccione uma imagem de fundo para o ecrã inactivo.
  - **Fundo do bloqueio do ecrã**: Seleccione uma imagem de fundo para o bloqueio do ecrã.
- **Estilo do tipo de letra**: Altere o tipo de letra para o texto mostrado. Pode transferir tipos de letra no Android Market seleccionando **Obter fontes online**.
- **Brilho**: Ajuste o brilho do visor.
- **Densidade da cor branca**: Ajustar a densidade dos tons de branco.
- **Densidade da cor preta**: Ajustar a densidade dos tons de preto para melhorar a profundidade da imagem.
- **Saturação**: Ajustar a saturação da cor.
- **Animação**: Definir que o dispositivo deve apresentar uma animação sempre que mudar de janela.
- **Duração da luz de fundo**: Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Modo de economia de energia**: Activar o modo de Economia de energia. No modo de Economia de energia, o dispositivo poupa energia ao ajustar o equilíbrio de brancos e o nível de brilho do ecrã.
- **Saída de TV**: Seleccione o sistema de codificação de vídeo da sua TV para uma ligação apropriada com a TV. ►p. 62
- **Calibração horizontal**: Calibre o acelerómetro para ajustar o eixo horizontal do dispositivo para um melhor reconhecimento do movimento.

Localização e segurança

Alterar as definições para proteger o seu dispositivo e o cartão SIM ou USIM, e para a funcionalidade de GPS.

- **Utilizar redes sem fios**: Permite definir o uso de uma WLAN e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.
- **Definir bloqueio de ecrã**: Defina o código de segurança de desbloqueio. Quando tiver definido o código de segurança, esta opção altera-se para **Alterar bloqueio de ecrã**.
  - **Nenhum**: Desactiva o bloqueio do ecrã.
  - **Padrão**: Define um padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.
  - **PIN**: Definir um PIN (numérico) para desbloquear o ecrã.
  - **Palavra-passe**: Definir uma palavra-passe (alfanumérica) para desbloquear o ecrã.
- **Bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: Activa ou desactiva a função de bloqueio do PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
  - **Alterar PIN do SIM**: Permite alterar o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.
- **Mobile tracker**: Activa ou desactiva a função mobile tracker, que o ajuda a localizar o seu dispositivo, em caso de furto ou se o perder. ►p. 21

- **Definir Mobile Tracker**: Quando activa o mobile tracker, pode personalizar as definições seguintes.

  As opções de configuração podem diferir consoante a sua região ou operadora.

  - **Definir destinatário**: Defina os destinatários que irão receber uma mensagem de localização do seu dispositivo perdido.
  - **Conta Samsung**: Configure a sua conta web Samsung para controlar remotamente o dispositivo perdido.
  - **Alterar palavra-passe**: Altere a palavra-passe da função mobile tracker.
  - **Ajuda**: Aceda a informação que o poderá ajudar relativamente à função mobile tracker.
- **Palavras-passe visíveis**: Por predefinição, o dispositivo apresenta a palavra-passe em forma de • por motivos de segurança. Defina que o dispositivo deve apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Selec. administr. dispositivo**: Veja os administradores instalados no seu dispositivo. Pode activar administradores de dispositivo para aplicar novas politicas ao seu dispositivo.
- **Utilizar credenciais seguras**: Utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar certificados encriptados do cartão SD**: Instalar certificados encriptados armazenados num cartão de memória.
- **Definir palavra-passe**: Criar e confirmar uma palavra-passe para aceder às credenciais.
- **Limpar armazenamento**: Eliminar o conteúdo de credenciais do dispositivo e repor a palavra-passe.

Aplicações

Alterar as definições para a gestão das aplicações instaladas.

- **Origens desconhecidas**: Seleccione esta opção para transferir aplicações a partir de qualquer fonte. Se não seleccionar esta opção, só poderá transferir aplicações do Android Market.
- **Gerir aplicações**: Aceder à lista das aplicações instaladas no dispositivo e consultar informações sobre as aplicações. Pode também visualizar aplicações que estão actualmente activas ou armazenadas no cartão de memória.
- **Serviços em funcionamento**: Ver os serviços que utiliza e aceder aos mesmos para os gerir.
- **Utilização da memória**: Saiba a memória que tem disponível e aquela utilizada pelas aplicações.
- **Utilização da bateria**: Saiba a quantidade de energia consumida pelas aplicações activas.
- **Desenvolvimento**:
  - **Depuração de USB**: Seleccionar para ligar o dispositivo a um PC utilizando um cabo de dados para PC. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
  - **Permanecer activo**: Definir o ecrã do dispositivo para permanecer ligado durante o carregamento da bateria.
  - **Localizações simuladas**: Permite o envio de dados de localização e serviço fictícios para um serviço de gestão de localizações (Location Manager) para fins de teste. Esta opção destina-se ao desenvolvimento de aplicações.
- **Samsung Apps**: Seleccione uma ligação à rede (Wi-Fi ou dados de pacotes) para receber notificações sobre novas aplicações da Samsung Apps.

Contas e sincronização

Alterar as definições para a função de sincronização automática ou gerir as contas para sincronização.

- **Dados em segundo plano**: Seleccione esta definição para utilizar a funcionalidade de sincronização automática. A sincronização automática será executada em segundo plano sem a necessidade de abrir aplicações e sincronizar dados.
- **Sincronização automática**: Definir que o dispositivo deve sincronizar automaticamente os dados de contactos, calendário e de e-mail.

Privacidade

- **Cópia seg. dos meus dados**: Defina para criar cópias de segurança das suas definições e dados de aplicações para o servidor Google.
- **Restaurar automaticamente**: Defina para restaurar as suas definições e dados de aplicações quando estas forem reinstaladas no seu dispositivo.
- **Repor definições**: Reponha as suas configurações de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Armazenamento no cartão SD e no dispositivo

Consultar informações sobre a memória nos cartões de memória e no dispositivo, e formatar a memória externa ou interna.

Procurar

Alterar as definições de pesquisa do Google.

- **Definições de pesquisa de Google**:
  - **Mostrar sugestões da Web**: Definir que o dispositivo deve apresentar sugestões enquanto introduz uma palavra-chave.
  - **Partilhar com a Google**: Defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e serviços do Google.
  - **Histórico de pesquisas**: Definir o dispositivo para apresentar o histórico de pesquisas da sua conta Google.
  - **Gerir o histórico de pesquisas**: Gerir o histórico de pesquisas da sua conta Google.
- **Itens pesquisáveis**: Seleccionar os tipos de itens a incluir na sua pesquisa.
- **Limpar atalhos**: Limpar a informação das pesquisas recentes.

Região e texto

Alterar as definições para a introdução de texto.

› Seleccionar região

Seleccione um idioma para todos os menus e aplicações.

› Selec. métd. introd.

Seleccione o tipo de teclado padrão para a introdução de texto.

› Swype

- **Idioma**: Seleccione os idiomas a serem utilizados para a introdução de texto.

Não é possível introduzir texto nalguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **Tamanho do teclado**: Seleccione um tamanho para o teclado.
- **Previsão de palavra**: Definir o dispositivo para adivinhar palavras com base no que está a escrever e apresentar palavras sugeridas.
- **Feedback de áudio**: Definir para o alertar quando não existirem palavras alternativas para a introdução, clicando duas vezes na palavra.
- **Vibr. ao prem. tecl.**: Definir o dispositivo para vibrar quando tocar numa tecla.
- **Activ. ind. de dicas**: Definir para o alertar para a ajuda rápida, piscando o indicador de dica.
- **Espaçamento autom.**: Definir o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Maiúsculas autom.**: Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Mostrar traço completo**: Defina para mostrar o percurso do seu arrastamento no teclado.
- **Janela escol. de palav.**: Definir quantas vezes será apresentada a lista de palavras.
- **Velocidade vs. Precisão**: Definir o equilíbrio entre velocidade e precisão.
- **Ajuda do Swype**: Aceder a informações de ajuda para a utilização do teclado Swype.
- **Guia**: Saiba como introduzir texto mais rapidamente com o teclado Swype.
- **Versão**: Ver informação sobre a versão.

› Teclado Samsung

- **Idioma de escrita**: Seleccione os idiomas a serem utilizados para a introdução de texto.

Não é possível introduzir texto nalguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **XT9**: Activar o modo XT9 para introduzir texto com o modo de introdução de Texto inteligente.
- **Definições avançadas de XT9**: Activar as funções avançadas do modo XT9 tais como, preenchimento automático, correcção automática ou substituição automática, e configurar a sua própria lista de palavras.
- **Ponto final automático**: Defina o dispositivo para inserir um ponto final quando tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Maiúsculas automáticas**: Define o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Entrada de voz**: Active a função de introdução de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.
- **Tutorial**: Saiba como introduzir texto com o teclado Samsung.

Entrada e saída de voz

Altere as definições do reconhecimento de voz e da função de texto-para-discurso.

› Def. reconhecimento de voz

- **Idioma**: Seleccione o idioma para o reconhecimento de voz do Google.

- **Pesquisa segura**: Defina o dispositivo para filtrar texto e/ou imagens explícitas dos resultados da procura por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas**: Oculte palavras ofensivas dos resultados reconhecidos pela procura de voz.

› Definições de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo**: Ouvir o texto falado como exemplo. Instalar dados de voz para utilização com a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Utilizar sempre as minhas definições**: Definir que o dispositivo deve utilizar as definições que o utilizador especificar nas aplicações em vez das predefinições.
- **Motor padrão**: Defina o motor de síntese de texto a ser utilizado para texto falado.
- **Instalar dados de voz**: Transferir e instalar dados de voz para utilização com a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Velocidade da fala**: Seleccionar uma velocidade para a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Idioma**: Seleccione um idioma para a funcionalidade de texto-para-voz.
- **Motores**: Ver os motores de texto-para-voz transferidos a partir do Android Market.

Acessibilidade

Altere as definições para as funções de acessibilidade.

- **Acessibilidade**: Activa uma aplicação de acessibilidade que transferiu, como o Talkback ou Kickback, que podem fornecer respostas em forma de voz, melodias ou vibração.
- **Serviços de acessibilidade**: Seleccione uma aplicação de acessibilidade para usar. Esta opção está disponível apenas quando transfere aplicações de acessibilidade para o seu dispositivo.
- **Tec. alim. termina cham.**: Definir o dispositivo para terminar uma chamada quando prime [⏻].

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar como a hora e data são mostradas no visor do seu dispositivo:

- **Automático**: Actualiza automaticamente a hora quando muda de fuso horário.
- **Definir data**: Definir a data actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário**: Defina o seu fuso horário.
- **Definir hora**: Definir a hora actual manualmente.
- **Formato 24 horas**: Definir que a hora deve ser apresentada no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data**: Seleccione um formato de data.

Acerca do dispositivo

Aceder a informações sobre o seu dispositivo, consultar o estado de funcionamento do dispositivo e saber como utilizar o dispositivo.

Resolução de problemas

Quando ligar o telemóvel ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.
PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivo reconheça os seus comandos e não são recomendadas para telemóveis com ecrãs tácteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

O dispositivo fica inactivo ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo continuar a responder, mas um programa deixar de responder, feche esse programa utilizando o gestor de tarefas. Se o dispositivo não responder, prima sem soltar [⏻] durante 8 a 10 segundos. O dispositivo será reiniciado automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No Modo Menu, seleccione **Definições** → **Privacidade** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. Todos os dados e aplicações serão apagadas, após ter sido efectuada a reposição das definições.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede. Desloque-se para outra área e tente novamente.

As chamadas efectuadas não são ligadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de dispositivo que pretende marcar.

As chamadas recebidas não são ligadas

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de dispositivo da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir dos contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de dispositivo do contacto.

O dispositivo emite sons e o ícone da bateria pisca

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as directrizes locais para obter instruções para a eliminação correcta).

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Serviço Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC

- Certifique-se de que o cabo de dados para PC que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador nem na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador nem na bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Não manuseie uma bateria de lões de Lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura das Baterias de lões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.
- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, baterias e carregadores de danos

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto com objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido

Cumpra com todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.
- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de dispositivo. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.

- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Quando molhado, desligue o dispositivo. Enxugue o dispositivo com um toalhete e leve-o a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 45° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre -20° C e 45° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair o dispositivo nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Não utilize um flash perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo na vertical, tal como o faria com um dispositivo convencional.
- Fale directamente para o microfone.
- Evite o contacto com a antena interna do dispositivo. Ao tocar na antena, poderá reduzir a qualidade da chamada ou fazer com que o dispositivo transmita mais radiofrequência do que necessário.
- Segure no dispositivo sem força excessiva, prima as teclas com leveza, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (por exemplo, modelos e o modo de introdução de texto assistida), e faça intervalos frequentes.

Proteja os seus ouvidos

- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM ou os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Crie cópias de segurança dos seus dados mais importantes

A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados.

Não distribua material protegido por copyright

Não distribua material protegido por copyright, que foram gravados para terceiras partes, sem a permissão dos proprietários respectivos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas normas proíbem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível de exposição máximo (conhecido como SAR – Specific Absorption Rate) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 1,07 watts por quilograma. Durante a utilização normal, o SAR real deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral à energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE).

Ao transportar ou utilizar o produto, mantenha-o afastado do corpo a uma distancia de 5 mm para assegurar o cumprimento com os requisitos de exposicao a RF.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclálos de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrat o de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

A bateria recarregável incorporada neste produto não pode ser substituída pelo utilizador. Para mais informações sobre a sua substituição, por favor contacte a sua operadora.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal e para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E EM NENHUM

CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, e a Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung.

Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Índice remissivo

Alarmes
- criar 69
- desactivar 69
- parar 69

AllShare 61

Bateria
- carregar 8

Bloqueio por PIN 21

Bluetooth
- activar 60
- enviar dados 60
- procurar e emparelhar-se com outros dispositivos 60
- receber dados 60

Brilho, visor 20

Browser
- abrir múltiplas páginas, 26
- adicionar favoritos 27
- adicionar feed RSS 27
- navegar pelas páginas web 25
- procurar informações utilizando a voz 26

Calendário
- criar eventos 54
- ver eventos 55

Câmara
- capturar fotografias 45
- gravar vídeos 48
- personalizar a câmara 47
- personalizar a câmara de vídeo 49

Cartão de memória
- formatar 11
- inserir 10
- remover 11

Cartão SIM
- bloquear 21
- instalar 9

Cartão USIM
- bloquear 21
- instalar 9

Chamada em espera 41

Chamadas
- atender 39
- em espera 41
- fazer 39
- números internacionais 39
- reencaminhar 41
- registo de chamadas 42
- rejeitar 39
- usar opções durante chamadas de vídeo 40
- usar opções durante chamadas de voz 39
- vários participantes 40
- ver chamadas perdidas 40

Chamadas de vídeo
- atender 39
- fazer 39
- usar as opções 40

Chamadas de voz
- atender 39
- fazer 39
- usar as opções 39

Códigos de acesso 80

Contactos
- copiar 53
- criar 52
- importar ou exportar 54

Correio de voz 38
Definições
acerca do dispositivo 79
acessibilidade 79
aplicações 76
armazenamento no cartão SD e no telefone 77
contas e sincronização 77
data e hora 79
definições da chamada 73
entrada e saída de voz 79
ligações sem fios e de rede 72
localização e segurança 75
privacidade 77
procurar 77
região e texto 77
som 74
visor 75
Desembalar 8
Dispositivo
definições 72
esquema 13
ícones indicadores 14
ligar ou desligar 12
painel de atalhos 18
personalizar 19
teclas 14
DLNA
consulte AllShare
Ebook
importar 65
ler 28, 65
transferir 28
Ecrã de menu
aceder 18
organizar 19
Ecrã inactivo
adicionar itens 17
mover itens 18
remover itens 18
Ecrã táctil
bloquear 16
usar 16
E-mail
definições da conta 35
enviar 35
ver 36
Fotografias
auto-retrato 47
capturar 45
capturar em modo panorama 46
capturar no modo de sorriso 47
capturar por cenário 46
capturar várias 46
ver 50
Galeria
reproduzir vídeos 51
ver fotografias 50
Gestor de ficheiros
abrir ficheiros 67
copiar ou cortar ficheiros 67
eliminar ficheiros 67
formatos de ficheiro suportados 67
Gestor de tarefas 70
Gestor de transferências 68
Google Mail 34
Google Maps 32
Google Talk 36
Hora e data, definir 19
Idioma 77
Internet
ver o Browser
Introdução de texto 22
Leitor de música
adicionar ficheiros 43
criar listas de reprodução 44
reproduzir música 43

Leitor de vídeos 50, 51
Ligações
Bluetooth 59
DLNA 61
PC 56
WLAN 57
Ligações do PC
armazenamento em massa 56
Samsung Kies 56
Windows Media Player 56
Ligações VPN
criar 63
ligar 64
Lista telefónica
criar contactos 52
criar grupos 53
localizar contactos 52
Market 30
Memorandos
criar 55
ver 55
Memorandos de texto 55
Memorandos gráficos 70
Mensagens
aceder ao correio de voz 38
criar contas de e-mail 35
enviar e-mail 35
enviar MMS 37
enviar SMS 37
MMS
enviar 37
ver 38
Mobile tracker 21
Modo de número de marcação fixa 41
Modo de saída de TV 62
Modo de voo 12
Modo silencioso 12
Moldura digital 68
Pesquisa por voz 70
Pulse 29
Reencaminhamento de chamadas 41
Referências diárias 31
Registo de chamadas 42
Rejeição automática 41
Relógio mundial 70
Samsung Apps 29
Samsung Kies 56
Sincronização 56
SMS
enviar 37
ver 38
ThinkFree Office 65
Vídeos
gravar 48
reproduzir 50, 51
Windows Media Player 56
WLAN
activar 57
procurar e ligar a redes 58
usar WPS 58
YouTube
transferir vídeos 31
ver vídeos 30

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, Samsung Electronics

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM Wi-Fi WCDMA : GT-P1000

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Recomendação do Conselho 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008) EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168 !

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.08.24 — Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório

(local e data de emissão) — (nome e assinatura do responsável)

* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou da sua operadora.

Para instalar o Kies (PC Sync) Kies

1. Transfira a última versão do Kies do website da Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instale-o no seu PC.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Ligações sem fios e de rede** → **Definições USB** → **Samsung Kies**.
3. Utilize um cabo de dados para PC e ligue o seu dispositivo ao PC.
   Use como referência a ajuda do Kies para mais informação.